

BMW Motorrad Navigator III

gebruikshandleiding



**Teile und
Zubehör**

© 2007 Copyright: BMW Motorrad en Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Dit product werd voor u ontwikkeld door BMW Motorrad in samenwerking met Garmin Ltd. Als u vragen hebt over dit product, neem dan contact op met uw BMW Motorrad dealer of direct met BMW Motorrad. We hopen dat u van uw BMW Motorrad Navigator III geniet.

BMW Motorrad, D-80788 München; Internetadres: www.bmw-motorrad.com

Garmin International, Inc., 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Tel. +1.913.397.8200 of +1.800.800.1020 Fax. +1.913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd., Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Tel.: +44 (0) 870.8501241 (buiten het Verenigd Koninkrijk) of 0808.2380000 (binnen het Verenigd Koninkrijk). Fax. +44/0870.8501251

Garmin Corporation, No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. +886/2.2642.9199 Fax. +886/2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, mag geen enkel deel van deze handleiding worden gereproduceerd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen op welk opslagmedium of voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij dezen verlenen wij toestemming om één enkele kopie van deze handleiding en van de revisies daarvan ter inzage te downloaden op een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium, en om één kopie van deze handleiding of de herzieningen daarvan af te drukken, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze kennisgeving betreffende het copyright bevat, en met het voorbehoud dat alle niet-geautoriseerde commerciële distributie van deze handleiding of de herzieningen daarvan ten strengste verboden is.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. BMW Motorrad behoudt zich het recht voor om zijn producten te wijzigen of te verbeteren en om wijzigingen aan de inhoud daarvan aan te brengen zonder daarom verplicht te zijn om personen of organisaties van die wijzigingen of verbeteringen in kennis te stellen. Updates en nadere informatie over de toepassing en het gebruik van dit product vindt u op de BMW Motorrad website.

Garmin® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. City Navigator™, MyGarmin™ en Garmin TourGuide™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo's is een licentie verkregen. Google™ en Google Earth™ zijn handelsmerken van Google Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.






Waarschuwingen

Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties, omdat deze kunnen leiden tot een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

De BMW Motorrad Navigator III mag enkel worden aangebracht op BMW-motorfietsen met houders die door BMW Motorrad zijn goedgekeurd.

Bij gebruik in of op andere voertuigen is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker van de BMW Motorrad Navigator om het apparaat zodanig aan te brengen en te beveiligen dat deze de besturingmechanismen van het voertuig en het zicht van de bestuurder op de rijweg niet belemmert (zie diagram). Het door BMW Motorrad geleverde montage materiaal is niet gegarandeerd tegen aanrijdingsschade of de gevolgen daarvan.

Niet monteren waar het gezichtsveld van de bestuurder wordt geblokkeerd.



Niet los op het dashboard van het voertuig plaatsen.

Niet bevestigen in een ruimte waar een airbag zich moet kunnen ontvouwen.

Draai de veiligheidsschroef bovenop de motorfietsmontage aan alvorens met de BMW Motorcycle Navigator III te rijden. Als de schroef niet wordt aangedraaid, kan het apparaat uit de montage vallen, wat tot verwondingen, materiële schade en beschadiging van het apparaat kan leiden.

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig om het voertuig op veilige wijze te besturen, te allen tijde volledig meester te blijven van alle rijcondities en niet afgeleid te worden door de BMW Motorrad Navigator III ten koste van een veilig rijgedrag. Het is niet veilig om de bedieningsknoppen van de BMW Motorrad Navigator III te gebruiken terwijl u rijdt of het motorrijwiel bestuurt. Als de

bestuurder van een met een BMW Motorrad Navigator III uitgerust voertuig nalaat zijn volle aandacht te wijden aan het besturen van het voertuig en de wegcondities terwijl het voertuig in beweging is, kan dit leiden tot een ongeval met materiële schade en verwondingen.

Het gebruik van de BMW Motorrad Navigator III ontslaat de bestuurder geenszins van diens eigen verantwoordelijkheden. De geldende verkeersvoorschriften moeten altijd in acht worden genomen. U dient zich te allen tijde bewust te zijn van de geldende verkeerssituatie. Het is belangrijker om het wegverkeer te observeren dan naar het display te kijken. Als de huidige verkeerssituatie en de informatie van de BMW Motorrad Navigator III met elkaar in strijd zijn, hebben de geldende verkeersvoorschriften en de huidige verkeerssituatie altijd voorrang op de informatie die door de BMW Motorrad Navigator III wordt verstrekt.

Om redenen van wegveiligheid dient u de details in de Navigator III in te voeren voordat u de reis begint of terwijl de motorfiets stilstaat. Kijk alleen naar het scherm als de verkeerssituatie dit toelaat; het is belangrijker het wegverkeer te observeren en de handen op het stuur te houden. Stop anders op een geschikte plaats en bekijk het display terwijl de motorfiets stilstaat.

Gebruik de BMW Motorrad Navigator III op eigen risico. Om de kans op een onveilige werking te verminderen, dient u alle aspecten van deze naslaggids zorgvuldig door te nemen en te begrijpen, en dient u zich door middel van de simulatormodus grondig te oefenen in het veilige gebruik van het systeem voordat u het systeem in de praktijk gaat gebruiken. Tijdens het feitelijke gebruik dienen de aanwijzingen van de BMW Motorrad Navigator III zorgvuldig te worden vergeleken met alle beschikbare navigatiebronnen, inclusief de informatie van andere NAVAIDS, oriëntatiepunten, kaarten enz. Los om veiligheidsredenen alle discrepanties op voordat u de navigatie voortzet.

De BMW Motorrad Navigator III is uitgerust met een veilige modus waarmee de veiligheid van de bestuurder wordt verhoogd. Deze functie is standaard ingeschakeld. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de Veilige modus bepaalde functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

VOORWOORD

Contactinformatie

Neem in de Verenigde Staten contact op met Garmin Product Support op telefoonnummer +1 913/397.8200 of 800/800.1020, van maandag t/m vrijdag, 8.00 tot 17.00 uur Central Time, als uw problemen ondervindt met uw BMW Motorrad Navigator III of als u vragen hebt. Product Support is per e-mail bereikbaar via BMWNavigatorUSA@garmin.com. Neem in Europa contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0)870.8501241 (buiten het VK) of 0808 2380000 (alleen VK).

Serienummer

Noteer het serienummer (het 8-cijferige nummer achterop het apparaat) indien u de Navigator III wilt laten repareren of extra kaarten wilt aanschaffen.

— — — — —

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten.

Op de myGarmin-website kunt u het volgende doen:

- Uw Garmin-eenheid registreren.
- Optionele kaarten ontgrendelen.

Kijk regelmatig op myGarmin voor de nieuwste Garmin-productservices.


Informatie over Google Earth™

Ga naar <http://earth.google.com> om de toepassing Google Earth te downloaden. Als u Google Earth op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u in MapSource® opgeslagen waypoints, tracks en routes weergeven. Selecteer in het menu Beeld **Weergeven in Google Earth**.

Inhoudsopgave

Voorwoord	1
Opzoeken en wegwezen	3
Waarheen	5
Mijn locaties.....	7
De kaart gebruiken	10
Routes maken en bewerken.....	12
Het tracklogboek gebruiken.....	14
Draadloze Bluetooth-technologie gebruiken.....	15
Verkeersinformatie	18
De Navigator III aanpassen.....	19
Appendix	25
Problemen met de Navigator III oplossen	30

De Navigator III in vogelvlucht

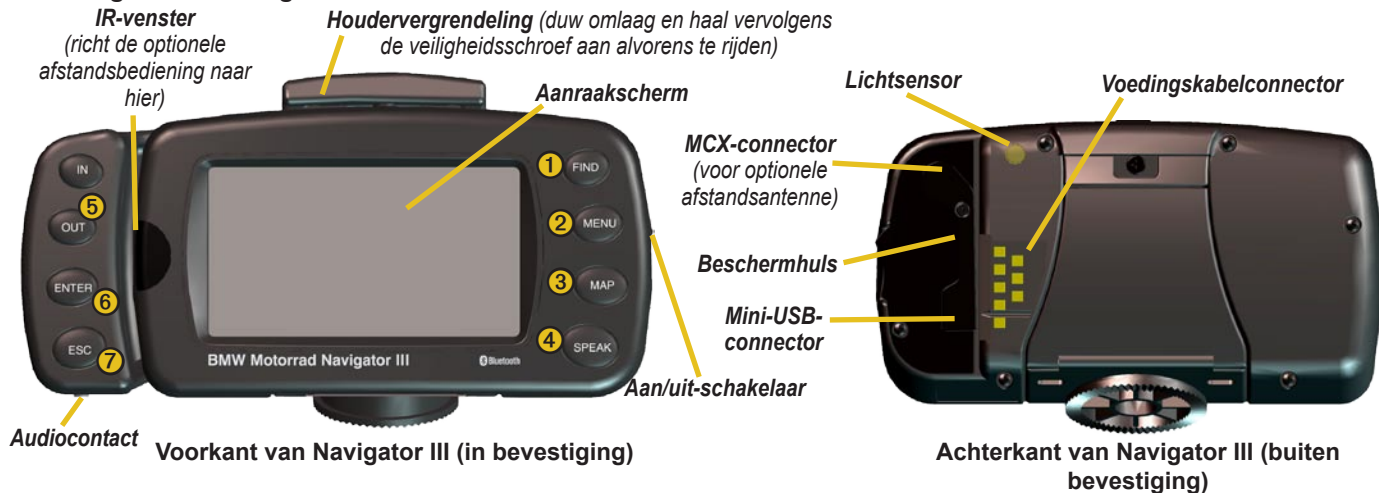

- 1** **FIND** opent het menu Zoek. Druk twee keer als u naar huis wilt gaan. Houd deze toets ingedrukt om de lijst Recente vondst te openen.
- 2** **MENU** opent het hoofdmenu. Druk herhaaldelijk hierop om door het hoofdmenu en de menu's Extra en Instellingen te bladeren. Houd deze toets ingedrukt om het menu Routes te openen.

- 3** **MAP** opent de kaart. Druk herhaaldelijk hierop om door de pagina's Kaart, Tripcomputer en Kompas te bladeren.
- 4** **SPEAK** geeft gesproken aanwijzingen weer. Houd deze toets ingedrukt om het volume bij te stellen.

- 5** **IN/OUT** zoomt in en uit op de kaart, en selecteert toetsen en opties. Houd deze toets ingedrukt om door de lijsten met meerdere pagina's te bladeren.
- 6** **ENTER** bevestigt een gemarkeerde selectie.
- 7** **ESC** sluit een menu of venster af.

OPZOEKEN EN WEGWEZEN

Zodra u de Navigator III inschakelt, begint het apparaat met het zoeken naar GPS-satellietsignalen. De eerste keer duurt het even voor het apparaat de signalen ontvangt. Stop uw voertuig en plaats de Navigator III waar deze een onbelemmerd zicht op de hemel heeft om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De balken in de linkerbovenhoek geven de satellietsterkte aan. Raak de staafjes aan om meer informatie over de GPS-signalen te bekijken.

Een restaurant zoeken

1 Tik op **Waarheen?**.



2 Tik op **Eten, Hotel**.



3 Tik op **Eten & drinken**.



4 Tik op een categorie voor eten.



5 Tik op een locatie.



6 Tik op **Ga naar**.



Uw route volgen

Tijdens uw reis leidt de Navigator III u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen en instructies boven in de kaartpagina. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, dan herberekent de Navigator III de route en krijgt u nieuwe instructies voor de route.



Volg de pijlen. Uw route wordt aangegeven met een lila lijn.



Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag..

Uw route stoppen

Druk op de toets **MENU** en tik vervolgens op **Stoppen > Ja**.

Een omweg toevoegen aan een route

Druk op de toets **MENU** en tik vervolgens op **Omrijden**.

1 kilometer, 5 kilometer of 10 kilometer: selecteer de afstand van de omweg. Als bijvoorbeeld door een bord op de weg wordt aangegeven dat de volgende 3 kilometer van de weg zijn afgesloten, tikt u op **5 kilometer**. De Navigator III berekent vervolgens uw route voor de volgende 5 kilometer.

Omrijden over weg(en) in route: selecteer wegen die u wilt vermijden in uw route. Als de op- of afrit van de snelweg bijvoorbeeld is gesloten, selecteert u deze in de lijst met wegen. De Navigator III berekent uw route opnieuw en vermijdt daarbij de oprit of afrit.

Omrijden bij verkeersmelding op route: als u een FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, kunt u omrijden om verkeerssituaties te vermijden.

Verwijder alle omrijden: tik op deze optie als u alle ingevoerde omrijdingen voor de route wilt verwijderen.

Tips voor de Navigator III

- Raak het scherm aan met uw vinger om objecten te selecteren. U kunt de Navigator III tevens met behulp van de toetsen aan de voorzijde van het apparaat of op de optionele afstandsbediening bedienen.
- Tik op **Terug** om naar het vorige scherm te gaan.
- Tik op **▲** en **▼** om alle items in een lijst weer te geven.
- Als er een toetsenbord op het scherm wordt weergegeven, typt u de naam of de cijfers met behulp van uw vinger in. Tik op **—** om een spatie te typen. Tik op **1 2 3** om cijfers of speciale tekens in te voeren. Tik op **A O U** om het toetsenbord voor diakritische tekens te gebruiken. Tik op **◀** om het laatst ingevoerde teken te verwijderen.
- U kunt andere gebieden op de kaart weergeven door deze aan te raken en uw vinger over het scherm te bewegen. Zie [pagina 10](#).
- Tik op **Volume** in het hoofdmenu om het volume aan te passen.

WAARHEEN

Menu Zoek

Druk op **FIND** of tik in het hoofdmenu op **Waarheen**.



Adres: voer het huisnummer en de straatnaam in om een specifiek adres te zoeken.

Eten, hotel: voor het zoeken naar locaties zoals restaurants, scholen en ziekenhuizen.

Straten & steden: voor het zoeken naar een plaats (stadscentrum), straat, kruising of afslag.

Extra's: voor het zoeken naar eigen nuttige punten of Garmin TourGuide™ POI's die zich op de Navigator III bevinden. Zie [pagina 26](#) voor meer informatie.

Mijn locaties: voor het opslaan van uw favoriete locaties. U kunt bijvoorbeeld het hotel opslaan waar u tijdens uw vakantie verblijft.

Recente vondst: voor het zoeken naar de locaties


die u onlangs in de lijst met zoekresultaten hebt geselecteerd.

Zoek op kaart: met de kaart kunt u de gewenste locatie zoeken. Dit kan handig zijn als u weet waar de locatie is, maar de naam niet weet.

Naar huis: voor het maken van een route naar uw thuislocatie. Zie [pagina 7](#) om uw thuislocatie in te stellen.

Zoekresultaten

De Navigator III sorteert de lijst met zoekresultaten op afstand van uw huidige locatie; de dichtstbijzijnde locaties worden het eerst weergegeven.

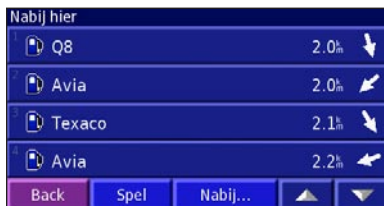

Locaties zoeken in een andere omgeving

1. Tik in de lijst met zoekresultaten op **Nabij**.
2. Selecteer een van de zoekopties.
De locaties in de buurt van de door u geselecteerde optie worden weergegeven.

Uw zoekopdracht verkleinen

1. Tik in de lijst met zoekresultaten op **Spel**.
2. Voer de naam gedeeltelijk in en tik op **Klaar**.

Recent gevonden locaties

De 50 meest recent gevonden locaties worden opgeslagen in Recente vondst.

1. Tik op **Waarheen > Recente vondst**.
2. Selecteer een locatie in de lijst.

Tik op **Categorie** om op een specifieke categorie te sorteren, zoals **Eten, hotels**.

Informatiepagina



Tik op **Ga naar** als u een route naar deze locatie wilt maken. Tik op **Geavanceerd** om andere opties weer te geven voor deze locatie:

- **Invoegen in huidige route:** deze locatie toevoegen als volgende stopplaats (punt) in uw route.
- **Kies telefoonnummer:** voor het plaatsen van een oproep naar deze locatie als uw telefoon met Bluetooth®-technologie is aangesloten. Zie de [pagina's 15-17](#).
- **Toevoegen als favoriet:** deze locatie toevoegen aan uw favorieten. Zie [pagina 7](#) voor meer informatie.
- **Zoek nabij punt:** zoek een locatie in de omgeving van deze locatie.
- **Zoek op kaart:** voor het weergeven van deze locatie op de kaart.

Een adres zoeken



1 Tik op **Waarheen** > **Adres**.




2. Tik op een land of provincie. Tik op **Zoek in alle steden** of **Selecteer plaatsnaam/postcode**.
3. Voer de plaats of de postcode in en tik op **Klaar**.
4. Selecteer de plaats of de postcode.
5. Voer indien nodig de rest van het adres in en tik op **Klaar**.



6. Selecteer het adres, indien nodig.

7. Tik op **Ga naar**.

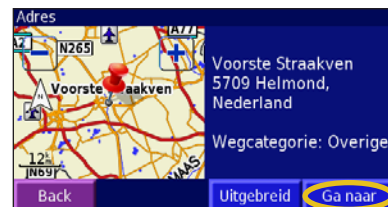

Tip: Zoeken naar een plaats, straat, kruising of afslag is net zo makkelijk als zoeken naar een adres. Tik op **Waarheen** > **Straten & plaatsen**.

MIJN LOCATIES


Locaties opslaan

Steeds als u de informatiepagina van een locatie weergeeft, kunt u deze locatie opslaan als een favoriet.


1. Tik op **Uitbreid**.



2. Tik op **Toevoegen als favoriet**.

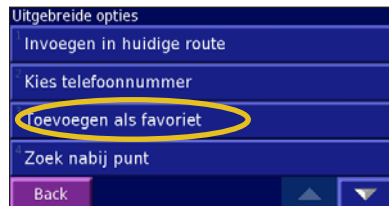

Uw huidige locatie opslaan

Tik op  **Bekijk kaart**. U kunt ook op de toets **MAP** aan de voorzijde van de Navigator III drukken.

1. Raak een willekeurige plaats op de kaart aan.
2. Tik op **Bewaar als favoriet** om uw huidige locatie op te slaan.



Een thuislocatie instellen


1. Tik op **Waarheen > Naar huis**.



2. Selecteer een optie.



3. Tik op **Bew. thuis**.

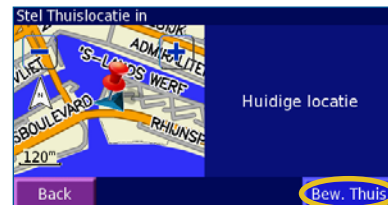

Druk tweemaal op de toets **FIND** om een route naar uw thuislocatie te maken. Verwijder de thuislocatie eerst om deze te wijzigen (zie [pagina 8](#) voor meer informatie). Stel deze met behulp van bovenstaande instructies opnieuw in.

Opgeslagen locaties zoeken

Tik in het hoofdmenu op **Waarheen** > **Mijn locaties** > **Favorieten**.

Opgeslagen locaties bewerken


1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Favorieten**.
2. Tik op **Wijzig/bekijk favorieten**.



3. Tik op de locatie die u wilt bewerken.



4. Tik op **Wijzig**.

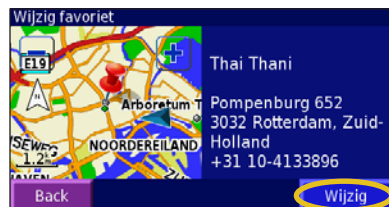


5. Selecteer de optie die u wilt bewerken.

Naam: voer een nieuwe naam in voor de locatie met het toetsenbord op het scherm.

Locatie: bewerk de locatie van de opgeslagen locatie; u kunt de kaart gebruiken of nieuwe coördinaten invoeren met het toetsenbord.

Hoogte: voer de hoogte in van de opgeslagen locatie.

Categorie: wijs deze locatie toe aan een categorie; tik op  om de categorieën weer te geven.

Symbol: selecteer een symbool dat u voor deze locatie op de kaart wilt weergeven.

Een opgeslagen locatie verwijderen

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Favorieten** > **Wis Favorieten**.

2. Selecteer een optie:

Op selectie: tik op elke locatie en verwijder deze een voor een.

Op categorie: selecteer een categorie om alle locaties te verwijderen die zijn toegewezen aan die categorie.

Wis alles: verwijder alle opgeslagen locaties uit uw favorieten.


3. Tik op een opgeslagen locatie.
4. Tik op **Wis**.

Favorieten delen

U kunt favorieten, routes en tracks delen met andere gebruikers van Navigator III die gebruikmaken van Bluetooth-technologie. Geef eerst de unieke gebruiksvriendelijke naam op. Tik op **Instellingen** > **Bluetooth** > **Apparaatnaam**.

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Favorieten** > **Verzend Favorieten met Bluetooth**. De Navigator III zoekt naar andere Bluetooth-apparaten.

2. Selecteer de andere Navigator III.

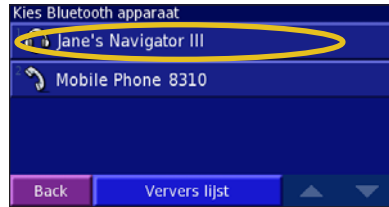

3. Tik op **Favorieten**. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt bevestigd dat de favorieten zijn overgebracht.

Coördinaten opslaan

Als u de exacte geografische coördinaten van uw reisbestemming kent, kunt u de Navigator III gebruiken om naar een willekeurige locatie te navigeren met behulp van de coördinaten van de breedte- en lengtegraad.

1. Tik op **Waarheen > Mijn locaties > Coördinaten > Voer positie in**.



2. Voer de coördinaten in en tik op **Volgende**.
3. Tik op **Ga naar**.

Door de kaart bladeren voor coördinaten

1. Tik op **Waarheen > Mijn locaties > Coördinaten > Zoek op kaart**.



2. Tik op de locatie op de kaart en tik vervolgens op **Bewaar als favoriet**.
3. Tik op **Ga naar**.



OPMERKING: Zie [pagina 21](#) om de instellingen van het positieformaat en de kaartdatum te wijzigen.

DE KAART GEBRUIKEN

Tik in het hoofdmenu op **Bekijk kaart** of druk op de toets **MAP** om de kaart te openen. Tik op een gebied op de kaart om meer informatie weer te geven (zie hieronder). Uw huidige locatie wordt aangegeven door het positiepictogram ▲.

Als u een route aflegt, kunt u op de tekstbalk tikken om de lijst met afslagen te openen.

Tik op de kaart om een 2-D-kaart weer te geven en door de kaart te bladeren.



Tik hierop als u de tripcomputer wilt openen.

Bladeren door kaart

In het hoofdmenu tikt u op **Bekijk kaart**. U kunt ook op **Waarheen > Zoek op kaart** tikken.


Tips voor het bladeren door de kaart

- Raak de kaart aan en sleep om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op de pictogrammen **+** en **-** of druk op de toetsen **IN/OUT** om in/uit te zoomen.
- Tik op een willekeurig voorwerp op de kaart. Er verschijnt een pijltje dat het door u geselecteerde voorwerp aanwijst.
- Tik op **Herzien** om de informatiepagina voor de locatie te openen; voor meer informatie raadpleegt u [pagina 6](#).
- Tik op **Opslaan als favoriet** om de locatie die op de kaart wordt aangewezen, op te slaan als een favoriet.
- Tik op **Terug** als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid aan en biedt handige statistieken over uw rit.

Selecteer het veld **Snelheid** of **Aankomsttijd** op de kaart of druk herhaaldelijk op **MAP**. Of tik vanuit het hoofdmenu op **Extra > Tripcomputer**.

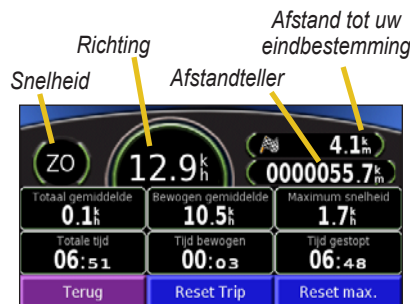

Tik op **Reset Trip** als u alle informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen. Tik op **Reset max.** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.

Afslagenlijst

De lijst met afslagen biedt stapsgewijze instructies voor de complete route, evenals aankomstinformatie. Tik tijdens het navigeren op de tekstbalk op de kaart om de lijst met afslagen te openen. Of raak vanuit het hoofdmenu **Extra > Afslagenlijst** aan. De volgende afslag op uw route staat boven aan de lijst.

Richting van deze afslag
Instructies voor afslagen

Afstand tot aankomst	Aankomsttijd	Tijd tot aankomst
7,6 km	5:51 p.m.	10:57
1	500m	Sla af links op Slinge
		01:03
2	850m	Sla af rechts op Groene Kruisweg
		01:47
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Back Wijzig route Bekijk allen </div>		

Afstand tot deze afslag

Druk op een afslag om deze op een kaart weer te geven (de pagina Volgende afslag). Tik op **Bekijk allen** om alle afslagen in de route weer te geven. Tik op **Wijzig route** aan om deze route te bewerken. Zie [pagina 13](#) voor meer informatie.

De pagina Kompas

Druk herhaaldelijk op de toets **MAP** om de pagina Kompas te bekijken. Of tik op **Extra > Kompas**.

Insect-indicator
(geeft de richting aan die u moet aanhouden om op de route te blijven)




Positie-aanwijzer
(geeft uw reisrichting aan)

Wanneer u in beweging bent, geeft het draaiende kompas de richting weer waarin u zich beweegt. De positie-aanwijzer geeft uw richting aan. Als het pijltje omhoog wijst, gaat u direct naar de bestemming. Als het pijltje in een andere richting wijst, draai in de richting van het pijltje tot het omhoog wijst en ga door in die richting.

Pagina GPS Info

Tik op de balkjes voor de signaalsterkte linksboven in het scherm om de pagina GPS Info weer te geven. Of tik op **Extra > GPS Info**.

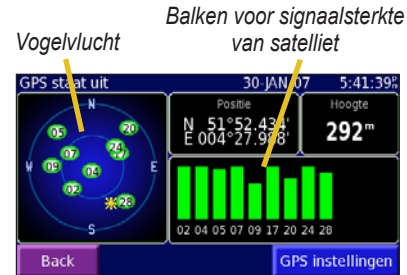

U ziet nu van welke satellieten u signalen ontvangt. De signaalsterkebalken voor de satelliet geven de signaalsterkte van elk satellietssignaal aan. Een effen balkje geeft aan dat uw Navigator III een sterk signaal van een GPS-satelliet ontvangt en dat deze satelliet klaar is voor gebruik. Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS. Zie [pagina 19](#) voor meer informatie over de **GPS-instellingen**.

ROUTES MAKEN EN BEWERKEN


Een nieuwe opgeslagen route maken

U kunt maximaal 50 routes opslaan. Tik vanuit het hoofdmenu op **Extra > Mijn gegevens > Routes**. **TIP:** Houd de toets **MENU** ingedrukt om het menu Routes te openen.

- 1** Tik op **Nieuwe opgeslagen route maken**.



- 4** Als u een stop wilt toevoegen, tikt u op **Ja** en vervolgens tikt u op **Volgende**. Selecteer het punt.

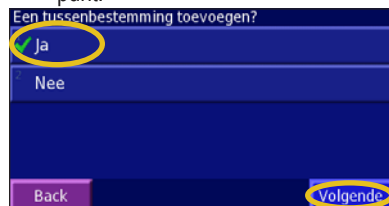

- 2** Tik op een optie en vervolgens op **Volgende**. Selecteer het startpunt.



- 5** Selecteer uw voorkeuren voor sortering en routeberekening en tik op **Volgende**.



- 3** Tik op een optie en vervolgens op **Volgende**. Selecteer het eindpunt.



- 6** Tik op **Voltoeien**.



Een opgeslagen route bewerken

1. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Routes > Wijzig/bekijk routes**.



2. Tik op de route die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.
4. Selecteer een optie:

Hernoem: voer een nieuwe naam in voor de route met het toetsenbord op het scherm.

Wijzig/bekijk punten: met deze optie kunt u specifieke routepunten toevoegen, schikken, verwijderen, opnieuw sorteren en herzien. Tik voor de kortste route op **Auto sorteren**. Tik op **Opnieuw sorteren** om een punt op de route naar boven of beneden te verplaatsen. Tik op **Klaar** als u klaar bent.

Wijzig voorkeur: wijzig de berekeningsvoorkeur in Kortere tijd, Kortere afstand of Niet via de weg. Zie [pagina 22](#).

Verwijder route: verwijder deze route.

Meerdere bestemmingen aan een actieve route toevoegen

U kunt meerdere bestemmingen (ook via-punten, tussenliggende punten of stops genoemd) aan uw huidige route toevoegen of deze bewerken.

1. Tik vanuit de pagina Afslagenlijst op **Wijzig route > Wijzig/bekijk punten**.



2. Tik op **Voeg toe**.
3. Tik op de plaats waar u het punt wilt toevoegen.
4. Tik op een optie en selecteer vervolgens het punt.
5. Voeg de gewenste punten toe. Tik op **Gereed** als u klaar bent.

De actieve route opslaan

Tik op **Extra > Mijn gegevens > Routes > Actieve route opslaan**.

Navigeren door een opgeslagen route

Tik op **Extra > Mijn gegevens > Routes > Navigeer opgeslagen route**. Tik op de route waardoor u wilt navigeren.

De route opnieuw berekenen

Tik op **Extra > Mijn gegevens > Routes > Herberekenen route**.

Alle opgeslagen routes verwijderen

Tik op **Extra > Mijn gegevens > Routes > Wis alle opgeslagen routes**.

Routes delen

U kunt routes delen met andere gebruikers van Navigator III die gebruikmaken van Bluetooth-technologie. Zie voor meer informatie Favorieten delen op [pagina 8](#).

HET TRACKLOGBOEK GEBRUIKEN

Tijdens uw reis maakt de Navigator III een tracklogboek van uw verplaatsing. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Tracklog**.

Actief log: hiermee wijzigt u de instellingen die de Navigator III gebruikt voor het bijhouden van het tracklogboek.

- **Opslagmodus:** hiermee schakelt u de tracklogboekrecorder in of uit.
- **Percentage in gebruik:** voor de weergave in procenten van de huidige capaciteit van het tracklogboek. Als u het tracklogboek wilt wissen, tikt u op **Percentage in gebruik** > **Ja** > **OK**.
- **Kaart weergave:** geeft het tracklogboek automatisch weer op de kaart of op het opgegeven zoomniveau. De track wordt op de kaart weergegeven in de vorm van een paarse stippellijn.
- **Resolutie:** neemt trackpunten automatisch op of op basis van de afstand of tijd die u opgeeft. Tik op **Afstand** of **Tijd** en vervolgens op **Volgende** om een specifieke afstand of tijd op te geven. Voer een afstand of tijd in en tik op **Klaar**.
- **Bewaar actief log:** bewaart uw huidige tracklogboek. Voer een tracknaam in en tik op **Klaar**.

Opgeslagen logs: toont de tracklogboeken die u op de Navigator III hebt opgeslagen. U kunt tracklogboeken bekijken en verwijderen. Bij het opslaan van tracklogboeken worden belangrijke punten gebruikt om een gecomprimeerde en nauwkeurige weergave van uw track te behouden.

Verzend Tracks met Bluetooth: draag tracklogboeken over aan andere gebruikers van de Navigator III met behulp van de Bluetooth-technologie. Zie voor meer informatie Favorieten delen op [pagina 8](#).

Het afstandlogboek gebruiken

U kunt vier verschillende afstandlogboeken bijhouden van uw reizen. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Kilometerteller**.



Naam: hier geeft u een nieuwe naam op.

Afstand: voor het opnieuw instellen van het afstandlogboek.

Actief: met deze functie activeert of inactieveert u het logboek.

DRAADLOZE BLUETOOTH®- TECHNOLOGIE GEBRUIKEN

Met de draadloze Bluetooth®-technologie kunt u de Navigator III als handsfree-apparaat aansluiten op uw mobiele telefoon en de draadloze headset/helm. Ga naar www.garmin.com/bluetooth om te zien of uw apparaten met Bluetooth-technologie compatibel zijn met de Navigator III.

Vereisten voor handsfree-gebruik van de telefoon

U moet zowel de telefoon als uw helm/headset koppelen aan de Navigator III als u de telefoon handsfree wilt gebruiken. Op de helm/headset kunt u ook navigatie-aanwijzingen ontvangen.

Apparaten koppelen

Voordat u een apparaat met draadloze Bluetooth-technologie in combinatie met de Navigator III kunt gebruiken, dient u de apparaten eerst aan elkaar te koppelen (verbinden).

Een telefoon koppelen:

1. Druk op de toets **MENU**.
2. Tik op **Instellingen > Bluetooth > Beheer verbindingen**.
3. Tik op **Ja** als u nog nooit een telefoon aan uw Navigator III hebt gekoppeld. Tik op **Apparaat toevoegen** als u reeds een telefoon aan uw Navigator III hebt gekoppeld en een ander wilt toevoegen.
4. Stel uw telefoon in op de modus Vind me, Ontdeikbaar of Zichtbaar. Tik op **OK** op de Navigator III.
5. Tik op uw telefoon in de lijst.
6. Tik op uw telefoon als deze in de lijst staat. Als dit niet het geval is, tikt u op **Andere GSM's**.
7. Voer, wanneer dit wordt gevraagd, de pincode van de Navigator III (1234) in op uw telefoon.

Herhaal de stappen 1 t/m 5 om andere apparaten zoals een headset of helm aan de Navigator III te koppelen. Voer indien nodig de pincode van de headset of de helm in op de Navigator III.

Nadat u apparaten aan de Navigator III hebt gekoppeld, worden zij automatisch aan de Navigator III gekoppeld wanneer u de Navigator III de volgende keer aanzet. Als de apparaten niet automatisch aan de Navigator III worden gekoppeld, kunt u deze handmatig koppelen.

Uw apparaat handmatig aan de Navigator III koppelen:

1. Druk op de toets **MENU**.
2. Tik op **GSM**.
3. Tik op **Ja**.
4. Tik op het apparaat dat u wilt koppelen en tik vervolgens op **Verbinden**.

Handsfree-telefoonfuncties

Nadat uw apparaten met Bluetooth-technologie aan de Navigator III zijn gekoppeld, kunt u de Navigator III gebruiken om te bellen en om oproepen te ontvangen. Raak in het hoofdmenu **GSM** aan. Gebruik het menu GSM om te bellen en uw oproepgeschiedenis te bekijken. Als u een headset/helm met Bluetooth-technologie gebruikt, kunt u gewoon in de microfoon van de helm praten en via het oorstuk van de helm luisteren.



OPMERKING: U kunt alleen de handsfree-functies gebruiken die door uw telefoon worden ondersteund. U kunt bijvoorbeeld de functie spraakgestuurd kiezen niet gebruiken als uw telefoon geen spraakcode ondersteunt.

Batterijniveau en signaalsterkte van de telefoon



Een oproep beantwoorden

Als u een oproep ontvangt, wordt een venster met het telefoonnummer of de naam van de contactpersoon weergegeven. Tik op **Antwoord** om de oproep te beantwoorden of op **Negeer** om het belgeluid te laten ophouden.



Het menu In gesprek gebruiken

Tik tijdens een gesprek op  om het menu In gesprek te openen.



Met het menu In gesprek kunt u een oproep beëindigen, naar de handset van uw telefoon overbrengen en overschakelen naar een binnenkomend wisselgesprek. Tik op **Toetsenbord** om cijfers voor geautomatiseerde telefoonfuncties, zoals voicemail, in te voeren.

Uw Telefoonboek gebruiken

Elke keer dat uw telefoon aan de Navigator III wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch overgebracht naar de Navigator III. Op deze wijze staat elke wijziging in het telefoonboek van uw telefoon in uw Navigator III als u deze de volgende keer gebruikt.



OPMERKING: Nadat uw telefoon aan de Navigator III is gekoppeld, kan het een paar minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is.

1. Tik op **GSM > Telefoonboek**.



2. Tik op een nummer in het telefoonboek om dit te bellen.

Nummers bellen

1. Tik op **GSM** > **Kies nummer**.
2. Voer het nummer in en raak **Kies** aan.

Oproepen plaatsen met behulp van Spraakkeuze

1. Tik op **GSM** > **Spraakkeuze**.
2. Zeg de naam van de persoon die u wilt bellen.




OPMERKING: Mogelijk moet u uw telefoon „trainen” in het herkennen van uw gesproken aanwijzingen. Als dit nodig blijkt, kunt u met behulp van de Navigator III de procedure doorlopen. Raadpleeg indien nodig de gebruikershandleiding van uw telefoon.

POI's bellen

Sommige speciale punten (POI's) zijn aan telefoonnummers gekoppeld. U kunt een oproep naar deze POI's plaatsen.

1. Tik op **GSM** > **Eten, Hotel**.
2. Zoek de locatie die u wilt bellen.
3. Tik op **Kies**.

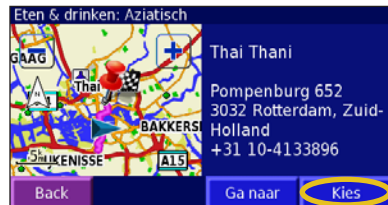

U kunt POI's ook bellen met het menu Zoek (Waarheen). Als u de locatie hebt gevonden die u wilt bellen, tikt u op **Geavanceerd** > **Kies telefoonnummer**.

Uw ontvangen oproepen bekijken

Elke keer dat u uw telefoon aan de Navigator III koppelt, worden uw ontvangen oproepen automatisch naar de Navigator III overgebracht.

1. Tik op **GSM** > **Ontvangen oproepen**.
2. Tik op een categorie (**Gemist**, **Gekozen**, of **Ontvangen**) om de betreffende oproepen te bekijken. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst; de meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een van de telefoonnummers in de lijst om dit te bellen.

Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen met uw Navigator III.

1. Tik op de menupagina op **GSM** > **Bel thuis**.
2. Voer het telefoonnummer in en tik vervolgens op **Bewaar**.
3. Tik op **Kies**. De Navigator III belt nu uw telefoonnummer thuis.

VERKEERSINFORMATIE

Met een optionele Garmin FM TMC (Traffic Message Channel)-ontvanger voor verkeersinformatie kunt u verkeersinformatie op uw Navigator III bekijken. Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie over de FM-ontvanger voor verkeersinformatie, aanbieders van FM-verkeersabonnementen en de betreffende steden.



OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. De ontvanger voor verkeersinformatie ontvangt signalen van de verzender van de verkeersinformatie en geeft deze informatie weer op uw Navigator III.

De FM-ontvanger voor verkeersinformatie aansluiten

Sluit de kabel van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie aan op de mini-USB-connector aan de achterkant van de Navigator III onder de weerkap.


Verkeer in uw omgeving

Tik vanuit het hoofdmenu op **Extra > Verkeersinfo**. Tik op een item voor de weergave van details. Tik op **Nabij** om verkeer op een andere locatie weer te geven.

Verkeer op uw route

Op de kaart wordt of weergegeven wanneer er files op uw route zijn. Het getal in het icoontje geeft de vertraging in minuten weer. De vertraging wordt automatisch doorberekend in de aankomsttijd die op de kaart wordt weergegeven. Tik op of voor meer informatie.

Verkeerskaart: geeft verkeersproblemen op uw huidige route weer.

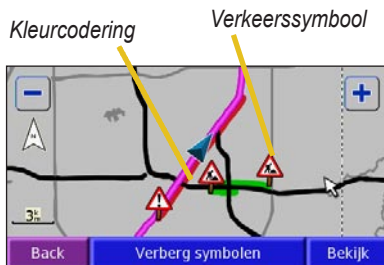

Verkeer op uw route vermijden:

Tik op de kaart op of op > verkeersproblemen > **Omrijden**. Zie [pagina 23](#) voor verkeersinstellingen.

Verkeerscodes- en symbolen

- Groen = laag; er is een normale verkeersstroom.
- Geel = matig; er is langzaam rijdend verkeer.
- Rood = hoog; er is sprake van stilstaand verkeer.

Amerikaans	Geeft aan	Internationaal
	Wegomstandigheden	
	Wegwerkzaamheden	
	Weg gesloten	
	Langzaam verkeer	
	Ongeluk	
	Probleem	
	Informatie	

Een abonnement toevoegen

Tik op **Instellingen > Verkeersinfo > Abonnementen > Abonnement toevoegen**. Volg de instructies op het scherm.

DE NAVIGATOR III AANPASSEN


Volume

Tik in het hoofdmenu op **Volume** of houd gewoon de toets **SPEAK** ingedrukt. Tik op **+** en op **=** om het volume van de luidspreker te regelen.

Tik op **Demp** of houd de toets **SPEAK** ingedrukt om het uitgeschakelde geluid van de Navigator III opnieuw in te schakelen.

Tik op **Instellingen** om de pagina voor de geluidsinstellingen te openen; zie [pagina 20](#).

Tik op **Geavanceerd** om het geluidsniveau van de gesproken aanwijzingen aan de andere audio-uitvoer aan te passen.

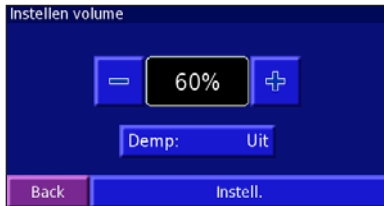

Algemene instellingen

Tik vanuit het hoofdmenu op **Instellingen** > **Algemeen**.

GPS

Tik op de pagina met GPS-informatie op **Instellingen** > **Algemeen** > **GPS** of op de knop **GPS-instellingen**.

Gebruik binnenshuis: tik op **Ja** om de GPS-ontvanger uit te schakelen en het apparaat binnenshuis te gebruiken.

Stel positie in: als u **Gebruik binnenshuis** hebt geselecteerd, kunt u een locatie op de kaart aanwijzen als uw huidige locatie (positie). Tik op **OK** nadat u uw locatie hebt geselecteerd.

WAAS/EGNOS: schakel WAAS/EGNOS uit of in. Wide Area Augmentation System (WAAS) en Euro Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) zijn systemen van satellieten en grondstations die GPS-signaalcorrecties bieden. Ga voor meer informatie over WAAS en EGNOS naar www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Taal

Tik op **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal**.

Spreektaal: hiermee wijzigt u de taal waarin alle gesproken aanwijzingen en berichten worden weergegeven. Tik op de spraak die u wilt horen en vervolgens op **OK**. Tik op **Wis** en op **OK** om deze taal van uw Navigator III te verwijderen.

U hebt bij de Navigator III de keuze uit twee verschillende soorten spraak: tekst bij spraak en vooraf opgenomen. Talen die worden vermeld met „TTS” behoren tot text-to-speech-spraak (TTS). De text-to-speech-spraak „leest” en „spreekt” woorden die worden weergegeven op de Navigator III. De spraak heeft een uitgebreide woordenschat en de straatnamen worden genoemd als u een afslag nadert. Een taal waar geen „TTS” aan is gekoppeld is vooraf opgenomen spraak. De woordenschat is beperkt en de namen van locaties of straten worden niet genoemd.



OPMERKING: Als u de taal van de spraak wijzigt, dient u de Navigator III opnieuw te starten om deze wijziging door te voeren.

Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de teksttaal op het scherm. Als u de taal van de tekst wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens of door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewijzigd.

Spreeknelheid: hiermee selecteert u de snelheid van de gesproken aanwijzingen.

Toetsenbord

Tik op **Instellingen > Algemeen > Toetsenbord**.

Invoertype: selecteer voor het toetsenbord de optie **Uitsluitend Engels** of **West Europees** om diakritische tekens te gebruiken.

Type invoer: hiermee selecteert u het door u gewenste uiterlijk van het toetsenbord. Selecteer bijvoorbeeld **Groot** om grotere toetsen weer te geven als u handschoenen draagt.

Geluid

Tik op **Instellingen > Algemeen > Audio**.

Aanwijzingen: schakel de gesproken aanwijzingen in of selecteer **Alleen Speak toets** voor spraakbegeleiding alleen wanneer u de toets Speak indrukt.

Waarschuwingston: hiermee schakelt u de toon die u hoort voor een spraakaanwijzing in of uit.

Touchscreen toon: met deze functie schakelt u de toon die u hoort als u het aanraakscherm aanraakt in of uit.

Toetston: hiermee schakelt u de toon die u hoort als u een toets indrukt in of uit.

Snelheid afhankelijk volume: hiermee selecteert u hoeveel het volume moet toenemen in verhouding tot de snelheidstoename. Met **Laag** neemt het volume enigszins toe; met **Hoog** neemt het volume het meest toe. Deze functie is erg nuttig als u op de snelweg rijdt en het geluid van de wind toeneemt.

Waarschuwingszones

Tik op **Instellingen > Algemeen >**

Waarschuwingszones. Met deze functie stelt u de visuele en audiowaarschuwingen voor eigen nuttige punten in die u op de Navigator III hebt geladen. Meer informatie over eigen nuttige punten vindt u op [pagina 26](#).

Gesproken waarschuwing: hiermee schakelt u de waarschuwingen in of uit die hoorbaar worden weergegeven wanneer u een aangepaste POI nadert.


Zichtbare melding: met deze functie schakelt u de waarschuwingen die zichtbaar worden weergegeven wanneer u een aangepaste POI nadert in of uit.

Voortdurende melding: hiermee selecteert u welke waarschuwingen u continu wilt laten weergeven.

Garmin TourGuide

Tik op **Instellingen > Algemeen > TourGuide**.

Als u een GPS-geleide audiotour van derden op uw Navigator III hebt geladen, kunt u met **Auto Play** de gehele tour horen zoals deze is samengesteld.

Door **Op verzoek** te selecteren wordt het luidsprekerpictogram  op de kaart weergegeven als tijdens het afleggen van uw route informatie beschikbaar is en met **Uit** schakelt u de functies voor geleide audiotours uit. Zie [pagina 26](#) voor meer informatie over het laden van POI-bestanden op uw Navigator III.

Tijd

Tik op **Instellingen > Algemeen > Tijd**.

Tijdzone: selecteer uw tijdzone of een nabijgelegen plaats. Tik op **Ingesteld** om de tijd handmatig in te stellen. Tik op **OK** nadat u de tijd hebt ingesteld. Tik op **Toon tijdzones** om terug te gaan naar de lijst met tijdzones/steden.

Tijdweergave: selecteer de indeling voor 12 of 24 uur.

Zomertijd: selecteer **Automatisch**, **Ja**, of **Nee**.

Met de instelling Automatisch laat u de zomer- en wintertijd automatisch ingaan, gebaseerd op uw tijdzone.

Maateenheden

Tik op **Instellingen > Algemeen > Eenheden**. Met deze functie wijzigt u alle maateenheden in **Landmijlen** or **Metrisch**. **Ingesteld** kunt u voor de weergave van allerlei soorten eenheden, zoals afstand, snelheid en temperatuur, kiezen tussen metrisch of landmijlen.

Veilige modus

Tik op **Instellingen > Algemeen > Veilige modus**. Schakel de veilige modus in of uit. Hiermee schakelt u alle functies van de eenheid uit of in die veel aandacht vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden. Bijvoorbeeld, wanneer de modus Veilig aan staat, kunt u geen locatie zoeken terwijl het voertuig in beweging is.

Coördinaten

Tik op **Instellingen > Algemeen > Coördinaten**.

Positieformaat: hiermee kunt u het uiterlijk van de coördinaten aanpassen. Uw huidige positie wordt op de GPS in de vorm van coördinaten weergegeven. Omdat verschillende kaartsoorten verschillende positie-indelingen gebruiken, kunt u in de Navigator III het correcte coördinatensysteem kiezen voor de kaartsoort die u gebruikt.

Kaartdatum: selecteer de kaartdatum die uw Navigator III moet gebruiken. Stel, als u een route volgt en de GPS-coördinaten met een kaart of ander referentiemateriaal vergelijkt, de kaartdatum in uw Navigator III in op dezelfde datum als de kaart die u gebruikt voor de meest nauwkeurige navigatie.

Kaartinstellingen

Tik op **Instellingen > Kaart**.

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Als er meer details worden weergegeven, verloopt het opnieuw tekenen van de kaart langzamer.

Oriëntatie: wijzig het perspectief van de kaart.

- **2D Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **2D Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in 2 dimensies (2D) met uw reisrichting aan de bovenzijde van het scherm.
- **3D Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in 3 dimensies (3D), met uw reisrichting aan de bovenzijde van het scherm. Dit is de standaardkaartweergave.

Kleurenmodus: selecteer **Dag** voor een heldere achtergrond. Selecteer **Nacht** voor een zwarte achtergrond. Selecteer **Automatisch** om afhankelijk van het tijdstip automatisch tussen de twee opties te schakelen.

Auto zoom: hiermee schakelt u de automatische zoom op de kaart in of uit voor een optimale weergave. U kunt ook een maximale autozoom-afstand opgeven.

Routekleur: met deze functie kiest u de kleur van de routelijn.

Dim wegen: voor het dimmen van wegen die niet op uw route liggen. Selecteer **Nooit** of **Bij routebegeleiding**.

Kaart datavelden: hiermee past u de grootte en inhoud van de gegevensvelden aan die worden weergegeven op de kaart. Selecteer **Geen** om de gegevensvelden te verwijderen zodat u de kaart beter kunt zien. Selecteer **Breed** om de gegevensvelden groter te maken; de velden nemen meer ruimte op de kaart in beslag. Selecteer **Smal** om de gegevensvelden smaller te maken zodat u de kaart beter kunt zien. Zie [pagina 24](#) voor meer informatie.

Afmeting tekst: hiermee past u de grootte van de tekst bij items op de kaart aan, zoals spoorwegen en straten.

Zoomniveau detail: met deze functie kunt u aangeven welke kaartitems worden weergegeven op de verschillende zoomniveaus. Voor ieder item op de kaart kunt u **Uit**, **Automatisch** selecteren, of een maximale zoomafstand instellen.



OPMERKING: Hoe meer details, hoe meer tijd nodig is om de kaart te verversen.

Detailkaarten: hoe meer details, hoe meer tijd nodig is om de kaart te verversen.

Navigatie-instellingen

1. Tik op **Instellingen > Navigatie > Voertuig**.
2. Selecteer het voertuigtype dat u wilt aanpassen.
3. Tik op **Wijzig instellingen**.



Voorkeur: met deze functie selecteert u uw voorkeur voor routeberekeningen.

- **Kortere tijd:** routes die met deze functie worden berekend, worden sneller worden afgelegd maar zijn mogelijk langer.
- **Kortere afstand:** routes die met deze functie worden berekend, zijn korter maar worden mogelijk minder snel afgelegd.
- **Niet via de weg:** maakt een route in een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming. Dit kan nuttig zijn in gebieden die niet op de gedetailleerde kaarten worden weergegeven of waar geen wegen zijn.

Vraag voorkeur: hiermee selecteert u of de eenheid elke keer moet vragen naar uw voorkeur wanneer het een route berekent.

Volgende afslag scherm: hiermee schakelt u het pop-upvenster met de melding voor een volgende afslag in of uit. **Met Automatisch** wordt het venster geopend als u de afslag nadert.

Van-route herberekening: hiermee stelt u de manier in waarop de eenheid reageert wanneer u van de route afwijkt. U kunt hier het bericht „buiten route, herberekening” uitschakelen.

Continue auto-herberekenen: de continue automatische routebepaling stelt uw Navigator III in staat om continu een betere route naar uw bestemming te zoeken. Dit kan nuttig zijn bij verkeersongevallen of in geval van wegenwerken op de huidige route.

Te vermijden instelling: hiermee stelt u in hoe het apparaat reageert op wegentypen, verkeer, en aangepaste en te vermijden routes. U kunt bijvoorbeeld voordat u een vakantieroute invoert belangrijke wegen op **Niet vermijden**, secundaire wegen **Prefereren** en tolwegen op **Vermijden** instellen.

Instellen van gebieden of wegen die moeten worden vermeden:

1. Tik in het menu Te vermijden instelling op **Ingestelde te vermijden > Voeg nieuw te vermijden gebied toe** of **Voeg nieuwe te vermijden weg toe**.
2. Tik op de eerste hoek en vervolgens op **Volgende**.



3. Tik op de tweede hoek en vervolgens op **Volgende**.



4. Tik op **Klaar**.

Verkeersinformatie-instellingen

Tik op **Instellingen > Verkeersinfo**.

Provider: selecteer welke provider u wilt gebruiken of selecteer **Automatisch** als u een FM-ontvanger voor verkeersinformatie hebt aangesloten. Tik op **Geavanceerd** om de lijst met providers te wissen en providers te zoeken.

Abonnementen: tik, als u een FM-ontvanger voor verkeersinformatie hebt aangesloten, op **FM TMC abonnementen** om uw abonnementen weer te geven. Tik op het abonnement om de vervaldatum weer te geven. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/fmtraffic.



Symbolen: selecteer Noord-Amerikaanse  of internationale  verkeerspictogrammen.

Gesproken waarschuwing: hiermee schakelt u de geluiden die u hoort bij bepaalde verkeerssituaties in of uit.

Vermijd verkeer: selecteer **Ja** als u verkeerssituaties wilt vermijden bij het genereren van een route. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als dit de best beschikbare route is of als er geen alternatieve wegen zijn.

Scherminstellingen

Tik op **Instellingen > Scherm**.

Helderheid: selecteer **Handmatig** en tik vervolgens op **Volgende**. Tik op  of op  om de helderheid respectievelijk te verlagen of te verhogen. Selecteer **Automatisch** voor automatische aanpassing van de helderheid met behulp van de lichtsensoren.

Kalibreer Touchscreen: u kunt het aanraakscherm kalibreren als u denkt dat dit niet naar behoren reageert. Volg de instructies op het scherm. Gebruik de afstandsbediening om indien nodig toegang tot deze pagina te krijgen.

Aanraakscherm: hiermee schakelt u het aanraakscherm in en uit. Gebruik de toetsen van het apparaat of de optionele afstandsbediening om de Navigator III te bedienen als het aanraakscherm is uitgeschakeld.

Bluetooth-instellingen

Tik op **Instellingen > Bluetooth**.

Beheer verbindingen: hiermee beheert u de verbindingen met apparaten die de draadloze Bluetooth-technologie gebruiken. Tik op een apparaat om er verbinding mee te maken of de verbinding te verbreken, of om het apparaat uit het geheugen van de Navigator III te verwijderen. Tik op **Apparaat toevoegen** om apparaten met Bluetooth-technologie in de omgeving te zoeken. Zie de [pagina's 15-17](#) voor meer informatie.

Bluetooth: hiermee schakelt u de Bluetooth-technologie in of uit.

Apparaatnaam: geef uw Navigator III een naam. Deze naam wordt gebruikt wanneer u verbinding maakt met Bluetooth-apparaten.

Apparaatinformatie (Over)

Tik op **Instellingen > Over**. Tik op een item voor meer informatie.


De instellingen herstellen

Als u de oorspronkelijke instellingen van de eenheid opnieuw wilt instellen, tikt u op **Instellingen > Herstel standaardinstellingen > Ja**.


Aanpassen van de kaart gegevensvelden

U kunt de informatie aanpassen die in de gegevensvelden op de kaart verschijnt. Tik vanuit het hoofdmenu op **Instellingen > Kaart > Kaart datavelden**.

- 1** Tik op **Breed** of **Smal**. Tik op **Volgende**.

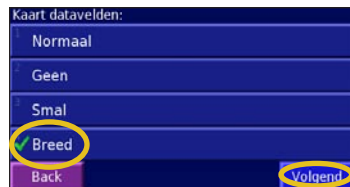


- 4** Tik op **+** en op **=** om de veldlayout te wijzigen. Tik op **OK**.

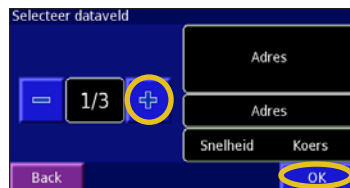


- 2** Tik op het gegevensveld dat u wilt aanpassen.



- 5** Herhaal dit voor elk gegevensveld dat wordt weergegeven bij het volgen van een route.

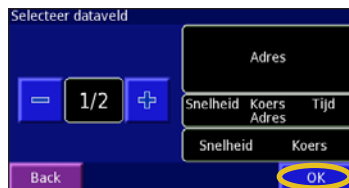

- 3** Selecteer het type gegevens dat in dit veld moet verschijnen.

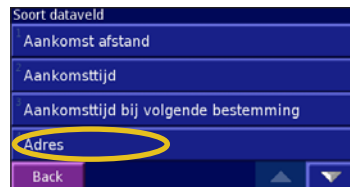

- 6** Tik op **Volgende**. Herhaal dit voor elk gegevensveld dat niet wordt weergegeven bij het volgen van een route.



1/2, 2/2, 1/3?

1/2 geeft aan dat dit uw eerste keus is uit twee keuzemogelijkheden voor de layout van het gegevensveld. 2/2 betekent dat dit uw tweede keus is. Sommige typen gegevensvelden bieden u drie keuzemogelijkheden, maar andere geven u slechts één optie.

APPENDIX

De Navigator III in uw auto gebruiken

Uw Navigator III van de motorfiets verwijderen:

1. Gebruik de veiligheidsschroevendraaier om de schroef bovenop de houdervergrendeling los te zetten.
2. Til de houdervergrendeling op tot hij klikt.
3. Verwijder de Navigator III uit de houder.
4. Schuif de stekker naar links om de voedingskabel los te koppelen.



De Navigator III op de antisliphouder bevestigen:

1. Plaats de stekker op één lijn met de aansluiting en schuif de stekker naar rechts totdat deze volledig op zijn plaats zit.
2. Draai de sluihendel op het voetstuk naar links (open).
3. Schuif de onderkant van de Navigator III op het voetstuk totdat deze vastklikt.
4. Draai de sluihendel naar rechts (gesloten).
5. Sluit de voedingskabel aan op een beschikbare stroomvoorziening op uw voertuig.
6. Plaats de kabel zodanig dat deze de besturing van het voertuig niet belemmert.



Aansluiten op uw computer



OPMERKING: Sluit de USB-kabel niet op uw computer aan voordat u de USB-stuurprogramma's vanaf de bijgeleverde dvd-rom op uw computer hebt geïnstalleerd.

Sluit uw Navigator III aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel om software bij te werken en extra kaarten of eigen nuttige punten te laden.

Stap 1: installeer de USB-stuurprogramma's

Plaats de dvd-rom in het dvd-rom-station van uw computer voordat u de USB-kabel op uw computer aansluit.

Klik op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren** als de dvd-rom niet automatisch wordt uitgevoerd. Typ de letter van uw dvd-rom-station, gevolgd door „setup” (voorbeeld: „D:\setup”). Druk vervolgens op **Enter**. Volg de instructies op het scherm.

Sta 2: sluit de voedingskabel aan

Sluit de meegeleverde voedingskabel aan op de voedingsconnector aan de achterkant van de Navigator III. Sluit het andere einde van de kabel aan op een stopcontact.

Stap 3: sluit de USB-kabel aan

Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de Navigator III op uw computer aan te sluiten. Gebruik de USB-kabel ook voor het bijwerken van de Navigator III-software of het laden van extra kaarten.

De Navigator III op uw computer aansluiten:

1. Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
2. Sluit het bredere uiteinde van de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer.



Software en kaartgegevens bijwerken

1. Installeer de USB-stuurprogramma's met behulp van de meegeleverde dvd-rom. Zie de [vorige pagina](#).
2. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsconnector aan de achterkant van de Navigator III. Schakel de Navigator III in.
3. Sluit de USB-kabel aan op de Navigator III en de computer.
4. Ga naar www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII. Selecteer **Updates and Downloads**.
5. Klik op **Download** naast de software van de eenheid.
6. Lees de voorwaarden en ga ermee akkoord. Klik op **Download**.
7. Selecteer **Uitvoeren** (of **Open**).
Uw software wordt bijgewerkt.

U kunt ook WebUpdater gebruiken voor het bijwerken van de Navigator III-software. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater voor meer informatie over WebUpdater.

Kijk op www.garmin.com/unlock/update.jsp of er een update beschikbaar is voor uw kaartsoftware.

Open de menupagina om te zien welke kaartversies op uw Navigator III zijn geladen. Tik op **Instellingen > Over > Detailkaarten**. Raadpleeg het Help-bestand van MapSource voor meer informatie over het laden van kaarten op uw Navigator III.

Extra's laden

Uw Navigator III ondersteunt databases met eigen nuttige punten (POI's), inclusief Garmin TourGuide POI's, die verkrijgbaar zijn bij verschillende bedrijven op internet. Bepaalde aangepaste POI-databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten zoals beveiligingscamera's en schoolzones. Uw Navigator III kan u waarschuwen als u een van deze punten nadert.

Gebruik na het downloaden van de POI database (database met bezienswaardigheden) de Garmin POI Loader om de POI's (bezienswaardigheden) in uw toestel te installeren. De POI Loader is verkrijgbaar op www.garmin.com/products/poiloader. Selecteer **Updates and Downloads**. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **F1** om het Help-bestand te openen.



LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de consequenties die het gebruik van een aangepaste POI-database met zich mee kan brengen, voor de nauwkeurigheid van de flitspaal of andere aangepaste POI-databases.

Eigen nuttige punten zoeken

Druk op de toets **FIND** en tik vervolgens op **Mijn locaties > Eigen nuttige punten** om de Eigen nuttige punten en de Garmin TourGuide POI's op uw Navigator III te bekijken.

Eigen nuttige punten verwijderen

Druk op de toets **MENU** om alle eigen nuttige punten te verwijderen. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Eigen nuttige punten > Wis alles**.

Technische specificaties

Grootte: 14,3 x 8,0 x 5,0 cm

Gewicht: 420 g

Behuizing: sterk; volledig afgedicht; waterbestendig volgens IPX7*

Display: leesbaar in zonlicht, 17:9 WQVGA TFT-kleurenscherm voor motorfietsen, met aanraakscherm en automatische verduistering; 454 x 240 pixels.

Kaartopslag: voorgeprogrammeerd intern geheugen

Temperatuur: -15° tot 70°C

Voeding

Voedingsbron: 12 VDC

Verbruik: maximaal 12 watts bij 13,8 VDC

12-volt adapter: AGC/3AG - 1,0 A

Optionele afstandsbediening: twee AAA-alkalinebatterijen (niet inbegrepen).

OPMERKING: De afstandsbediening is niet waterdicht.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afdanken van de eenheid.

Uw Navigator III onderhouden

De Navigator III bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen. Om het risico van schade aan de Navigator III te verminderen, mag u de eenheid niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar deze wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

Bewaar de eenheid niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld (bijvoorbeeld in de kofferbak van een

auto) omdat deze hierdoor permanent kan worden beschadigd.

De eenheid reinigen

De Navigator III is van hoogwaardige materialen vervaardigd en er is geen ander onderhoud vereist dan reiniging. Reinig de buitenkant met een doek die is bevochtigd met een zacht schoonmaakmiddel. Veeg het apparaat vervolgens droog. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm onderhouden

U dient het aanraakscherm met een vinger te bedienen. Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken. Hoewel u het aanraakscherm ook kunt bedienen met een PDA-stift, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt.

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of lenzenvloeistof. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

Optionele afstandsbediening

Plaats twee AAA-batterijen in de afstandsbediening. Richt de afstandsbediening naar het IR-venster vooraan links op de Navigator III.

(Zoom) In: zoomt in op de kaart.

(Zoom) Out: zoomt uit op de kaart.

Menu: opent het hoofdmenu. Druk herhaaldelijk hierop om het hoofdmenu en de menu's Extra en Instellingen te bekijken.

Map: opent de kaart. Druk herhaaldelijk hierop om de pagina's Kaart, Tripcomputer en Kompas te bekijken.

Back: hiermee keert u terug naar de vorige pagina of annuleert u de gegevensinvoer.

Speak: kondigt de volgende afslag aan of geeft de GPS-status weer.

Clickstick: markeert opties en beweegt de kaartwijzer. Indrukken om een selectie te maken.

Pagina ▲ ▼: met deze functie kunt u door lijsten en pagina's bladeren.



Vol + - : verhoogt en verlaagt het volume.

Alfanumerieke toetsen: voor het invoeren van cijfers. Druk herhaaldelijk op de toetsen om letters in te voeren.

OPMERKING: Laat alkalinebatterijen niet voor langere tijd in de afstandsbediening zitten. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u deze langer dan zes maanden niet gebruikt om lekkende batterijen in het batterijvak te voorkomen.

Belangrijke informatie

INFORMATIE OVER DE KAARTGEGEVENS: een van Garmin's doelstellingen is om klanten een zo volledig en nauwkeurig mogelijke cartografie te leveren die voor ons beschikbaar is tegen een redelijke prijs. We gebruiken een combinatie van overheids- en privégegevensbronnen die we kenbaar maken aan de klant in productliteratuur en copyrightberichten. Vrijwel alle gegevensbronnen bevatten een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. In sommige landen zijn volledige en nauwkeurige kaartgegevens niet beschikbaar of onbetaalbaar.

WAARSCHUWING: dit product, de verpakking en de onderdelen ervan bevatten chemische stoffen waarvan de staat Californië heeft vastgesteld dat deze kanker, aangeboren afwijkingen bij baby's en schade aan voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. Deze waarschuwing wordt vermeld in overeenstemming met Proposition 65 van Californië. Zie www.garmin.com/prop65 voor meer informatie.

(Hg) - LAMP(EN) IN DIT PRODUCT BEVAT(TEN) KWIK EN DIENT/DIENEN TE WORDEN GERECYCLED OF WEGGEGOOID VOLGENS PLAATSELIJKE, PROVINCIALE OF LANDELIJKE WET- EN REGELGEVING.

De California Electronic Waste Recycling Act uit 2003 vereist recycling van bepaalde elektronische componenten. Zie www.eecycle.org voor meer informatie of deze wet op dit product van toepassing is.

Voldoen aan FCC-regelgeving

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels over storingsgevoeligheid voor digitale apparaten van Klasse B voor thuisgebruik en zakelijk gebruik. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijkere bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving, en zijn strikter dan eisen voor gebruik in de open lucht.

Bediening van het apparaat is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, ook als dat ten koste gaat van de werking van het apparaat.

Dit toestel is een bron van en maakt gebruik van radiofrequentie-energie en kan die energie ook uitstralen, en indien het toestel niet is geïnstalleerd en niet wordt gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing, kan het nadelige interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal worden veroorzaakt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie van radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden

gecontroleerd door de apparatuur uit- en in te schakelen, wordt u aangeraden de interferentie op te heffen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangende antenne anders of plaats die op een andere positie.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Roep de hulp in van een ervaren radio/tv-monteur.

Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Alle reparaties dienen te worden verricht door een erkende serviceafdeling van Garmin. Reparaties en wijzigingen van het apparaat, uitgevoerd door onbevoegden, kunnen leiden tot blijvende schade aan het apparaat, de garantie doen vervallen en het recht dit apparaat te gebruiken conform de regels van Deel 15, tenietdoen.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR DE Navigator III TE GEBRUIKEN
VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN
EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT
NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST
ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit apparaat (de „software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en

de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Conformiteitsverklaring


Hierbij verklaart Garmin dat de Navigator III voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII. Klik op **Handleidingen** en selecteer vervolgens **Conformiteitsverklaring**.

Overeenstemming met Canadese regelgeving

Radiocommunicatieapparaten van categorie I voldoen aan de Industry Canada Standard RSS-210. Radiocommunicatieapparaten van categorie II voldoen aan de Industry Canada Standard RSS-310.

Deze Nederlandse versie van de Engelstalige handleiding van de Navigator III (onderdeelnummer 190-00743-00, revisie A) wordt voor uw gemak verschaft. Raadpleeg indien nodig de recentste versie van de Engelstalige handleiding over de werking en het gebruik van de Navigator III.

PROBLEMEN MET DE NAVIGATOR III OPLOSSEN

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
De Navigator III heeft geen satelliet signaal nodig.	Het kan enkele minuten duren voordat u satelliet signalen ontvangt. Ga naar een open plek buiten garages en uit de buurt van hoge gebouwen. Stop uw voertuig en plaats de Navigator III waar u een onbelemmerd zicht op de hemel hebt. De balken  in de linkerbovenhoek geven de satellietsterkte aan. Raak de staafjes aan om meer informatie over de GPS-signalen te bekijken.
Het aanraakscherm reageert niet op mijn tikken.	Kalibreer het scherm. Druk op de toets MENU . Gebruik (indien noodzakelijk) de afstandsbediening om Instellingen > Scherm > Kalibreer Touchscreen te selecteren. Volg de instructies op het scherm.
De afstandsbediening werkt niet. OPMERKING: In sommige Navigator III-pakketten is de afstandsbediening optioneel.	De afstandsbediening werkt niet als de Navigator III in de geavanceerde houder voor de motorfiets zit. Gebruik de toetsen op het apparaat en de houder en het aanraakscherm om de Navigator III te bedienen als deze in de houder zit. Controleer of twee AAA-batterijen zijn geplaatst. Controleer de polariteit van de batterijen (+ en -). Plaats nieuwe batterijen. Richt de voorkant van de afstandsbediening naar de IR-poort aan de voorkant van de Navigator III.
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens? Ik moet mijn Navigator III opnieuw instellen.	Schakel de Navigator III uit en vervolgens weer aan. Houd tijdens het opstarten de toets FIND op de voorkant van de Navigator III ingedrukt. Blijf de toets FIND ingedrukt houden totdat het bericht „Weet u zeker dat u alle gebruikersgegevens wilt wissen?“ verschijnt. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen. Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Uw Favorieten en Recente vondst worden ook gewist.
Ik kan mijn Bluetooth-apparaat niet op de Navigator III aansluiten.	Schakel het betreffende apparaat en de Navigator III uit. Schakel ze weer in. Als u het apparaat al hebt gekoppeld, zou het automatisch verbinding met de Navigator III moeten maken. Als dit niet het geval is, dient u de procedure voor het handmatig verbinden van het apparaat op pagina 15 te volgen.



Diese Bedienungsanleitung ist aus umweltfreundlichem,
100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt – der Umwelt zuliebe.



© 2007 Copyright by:
BMW Motorrad, D-80788 München und Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften.
Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise –
nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW Motorrad.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten
Druck 05.07



Ref. Br. 01 29 7 698 123

Part Number 190-00743-35 Rev. A