

GARMINTM

Gebruikershandleiding

zūmoTM 500/550



de persoonlijke motornavigators

© 2006–2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel.: +1 913.397.8200
of +1 800.800.1020
Fax: +1 913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel.+44 (0) 870.850.1241 (buiten het VK)
0808.238.0000 (binnen het VK)
Fax +44 (0) 870.850.1251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel.: +886 2.2642.9199
Fax: +886 2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding voor het bekijken en afdrucken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. zūmo™, MyGarmin™, Garmin Travel Guide™,

Garmin TourGuide™, Garmin Lock™, GTM™ en GXM™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo's is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® and iTunes® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Winamp is een handelsmerk van Nullsoft, en haar moedermaatschappij America Online, Inc. Audible.com® en AudibleReady® zijn gedeponeerde handelsmerken van Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. SiRF®, SiRFstar® en het SiRF logo zijn gedeponeerde handelsmerken van SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII™ en SiRF Powered™ zijn handelsmerken van SiRF Technology, Inc. Google™ en Google Earth™ zijn handelsmerken van Google Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SaversGuide® is een gedeponeerd handelsmerk van Entertainment Publications, Inc. XM™ is een handelsmerk van XM Satellite Radio Inc. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.



VOORWOORD

Hartelijk dank dat u een Garmin® zūmo™ hebt aangeschaft

Uitleg van de handleiding

Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken, raakt u met uw vinger een item op het scherm aan. Er bevinden zich pijlen (>) in de tekst.

De pijlen geven aan dat u een reeks items dient aan te raken. Als u bijvoorbeeld “tik op **Waarheen > Favorieten**” leest, tikt u eerst op de knop **Waarheen** en vervolgens op de knop **Favorieten**.

Contact met Garmin opnemen

Neem contact op met Garmin als u tijdens het gebruik van de zūmo vragen hebt. Neem in de VS contact op met Garmin Product Support op telefoonnummer: 913.397.8200 of 800.800.1020, van maandag tot en met vrijdag, 8.00 tot 17.00 Central Time; of ga naar www.garmin.com/support en klik op **Product Support**.

Neem in Europa contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0)870.850.1241 (buiten het VK) of 0808.238.0000 (alleen VK).

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten. Op de myGarmin-website kunt u het volgende doen:

- Uw Garmin-eenheid registreren.
- Een abonnement nemen op onlineservices voor flitspaalinformatie (zie [pagina 55](#)).
- Optionele kaarten ontgrendelen.

Kijk regelmatig op myGarmin voor de nieuwste Garmin-productservices.

Informatie over Google Earth™

Ga naar <http://earth.google.com> om de toepassing Google Earth te downloaden. Als u Google Earth op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u in MapSource® opgeslagen waypoints, tracks en routes weergeven. Selecteer in het menu **Beeld Weergave in Google Earth**.

Voorwoord	i	Naar huis	12
Uitleg van de handleiding	i	Nuttige punten zoeken	12
Contact met Garmin opnemen	i	Recent gevonden locaties	14
myGarmin	i	Favorieten	14
Informatie over Google Earth	i	Een opgeslagen route maken	16
Belangrijke informatie	iv	Een locatie zoeken met behulp van de kaart	18
Aan de Slag	1	Coördinaten invoeren	19
Uw zūmo bekijken	1	Uw zoekopdracht uitbreiden	19
Snelkoppelingen	2	De Hoofdpagina's Gebruiken	20
Tips en snelkoppelingen voor de zūmo	2	Kaartpagina	20
Het volume aanpassen	2	Reisinformatiepagina	21
De helderheid aanpassen	2	Pagina Lijst met afslagen	22
De zūmo op uw motor monteren	3	Pagina Volgende afslag	22
De zūmo configureren	7	Pagina Kompas	22
Satellieten zoeken	7	Handsfree-functies Gebruiken	23
De zūmo gebruiken	7	Het apparaat koppelen	23
Uw bestemming vinden	8	Een oproep ontvangen	25
Uw route volgen	9	Menu Telefoon	26
Een stop toevoegen	9	Verkeersinformatie	30
Een omweg toevoegen	10	Verkeer in uw omgeving	30
De route stoppen	10	Verkeer op uw route	30
De zūmo vergrendelen	10	Verkeerscodes- en symbolen	31
Waarheen	11	Verkeersabonnement kopen	32
Een adres vinden	11		
Opties voor de pagina Ga	11		

Werken met XM.....	33	Appendix	49
Luisteren naar XM-radio	33	Audio-opties van de zūmo	49
Bestanden beheren op uw		De zūmo in uw auto installeren	50
zūmo	35	De zūmo opladen	52
Ondersteunde bestandstypen	35	De zūmo opnieuw instellen	52
plaats een SD-kaart (optioneel).....	35	Het scherm kalibreren	52
sluit de USB-kabel aan	35	De zūmo-software bijwerken	52
draag bestanden over naar		Aanvullende kaartgegevens	
uw zūmo	36	aanschaffen en laden	53
uitwerpen en ontkoppelen	37	Optionele accessoires	53
Zūmo-bestanden verwijderen	37	Batterijgegevens.....	57
De Mediaspeler Gebruiken	38	Een externe antenne gebruiken	58
MP3-bestanden afspelen	38	De zūmo onderhouden	58
Luisterboeken afspelen	39	Informatie over	
De zūmo Aanpassen	41	GPS-satellietsignalen	60
De kaartinstellingen wijzigen	41	Specificaties	60
De systeeminstellingen wijzigen.....	42	Problemen met de zūmo	
De zūmo lokaliseren.....	42	oplossen.....	62
Gebruikersgegevens beheren	43	Problemen met de USB-interface	
Bluetooth-instellingen	45	oplossen.....	63
De navigatie-instellingen wijzigen ..	46	Index	65
De weergave aanpassen.....	47		
Het toetsenbord wijzigen	48		
Verkeersinstellingen beheren	48		
Alle instellingen herstellen.....	48		
Alle gebruikersgegevens wissen	48		



Belangrijke informatie

Raadpleeg de gids met *belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG.

Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com/products/zumo500 of www.garmin.com/products/zumo550. Klik op **Manuals** en vervolgens op **Declaration of Conformity**.






U ontvangt deze Nederlandstalige versie van de Engelstalige handleiding bij de zūmo 500/550 (Garmin-onderdeelnummer 190-00697-00, revisie B) om het u gemakkelijk te maken.


Raadpleeg zo nodig de meest recente revisie van de Engelstalige handleiding voor het bedienen en gebruiken van de zūmo 500/550.

GARMIN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN DEZE NEDERLANDSE HANDLEIDING EN ONTKENT ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE DAARUIT VOORTVLOEIT.

AAN DE SLAG

Uw zūmo bekijken

- A.  Aan/uit, knop
- B.  Inzoomen, het volume verhogen of de helderheid verhogen.
- C.  Uitzoomen, het volume verlagen of de helderheid verlagen.
- D.  De knop Pagina: bladeren in de menupagina's met de kaart, het kompas, de reisinformatie, de mediaspeler en de telefoon. Ingedrukt houden om de helderheid aan te passen.
- E.  De knop Spreken: druk deze in om het geluidsniveau aan te passen. Ingedrukt houden om gesproken aanwijzingen weer te geven.

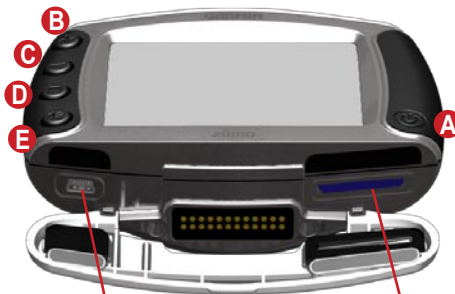

Mini-USB-poort voor netvoeding,
USB-massaopslagmodus en
bijwerken van software





SD-kaartsleuf



Batterijpak
(zie [pagina 57](#))

MCX-connector
onder
beschermkap (zie
[pagina 58](#))




Tips en snelkoppelingen voor de zūmo

- Houd  ingedrukt om snel naar de menupagina terug te keren.
- Druk op  om naar de kaart terug te keren.
- Tik op  en op  voor meer keuzes.
- Tik op  om instellingen zoals volume, helderheid, taal en toetsenbord aan te passen.

Het volume aanpassen

Druk op  en gebruik vervolgens  en  om het volume aan te passen. Voor geavanceerde volume-instellingen tikt u op  >  **Volume**.

De helderheid aanpassen

Houd  ingedrukt en pas de helderheid vervolgens met  en  aan. Zie [pagina 47](#) voor extra weergave-instellingen.

Snelkoppelingen

- Een adres zoeken: [pagina 11](#)
- De kaart weergeven: [pagina 20](#)
- Handsfree-telefoonfuncties gebruiken: [pagina 23](#)
- De Garmin Lock™ antidiefstalfunctie gebruiken: [pagina 10](#)
- MP3-bestanden afspelen: [pagina 38](#)
- Bestanden overbrengen naar uw zūmo: [pagina's 35–37](#)
- Audio-opties van de zūmo: [pagina 49](#)
- De zūmo reinigen en opbergen: [pagina 58](#)
- De zūmo in uw auto installeren: [pagina 50](#)

Vul de enquête over de documentatie in. Ga naar www.garmin.com/contactUs, en klik op **Product Documentation Survey**.

De zūmo op uw motor monteren



WAARSCHUWING: De voorwaarden van de garantie van Garmin vereisen dat de voedingskabel met onbedekte draden wordt aangebracht door ervaren installateurs met de juiste kennis van elektrische systemen in motorvoertuigen en vaardigheden in het gebruik van speciale hulpmiddelen of hardware die voor de installatie nodig zijn.

1: Voeding op de houder aansluiten

Selecteer een geschikte en veilige plaats om de zūmo op uw motor te monteren op basis van de beschikbare voedingsbronnen en veilige kabelgeleiding.



Informatie over het aansluiten van audio

Standaardaansluitingen voor de microfoon (2,5 mm) en audio-uitgang (3,5 mm) bevinden zich aan de linkerkant van de houder (onder een beschermkap). Houd bij het aansluiten van het audiosysteem op de zūmo rekening met de trajecten voor de geleiding van de benodigde kabels. Meer informatie over handsfree audio- en telefoonopties vindt u op [pagina 23](#). Meer informatie over extra audioconfiguraties vindt u op [pagina 49](#).

2: Het stuurvoetstuk installeren


De zūmo bevat onderdelen voor twee mogelijke installaties op het stuur. Voor aangepaste houders kan extra hardware nodig zijn (www.ram-mount.com).

A) De U-bout en het stuurvoetstuk installeren:

1. Plaats de U-bout om het stuur en duw de uiteinden door het stuurvoetstuk.
2. Draai de moeren aan om het voetstuk te bevestigen. Niet te strak aandraaien.



OPMERKING: Het aanbevolen aandraaikoppel 5,7 Nm (50 in/lb). Het maximale aandraaikoppel mag niet meer dan 9 Nm (80 in/lb) bedragen.

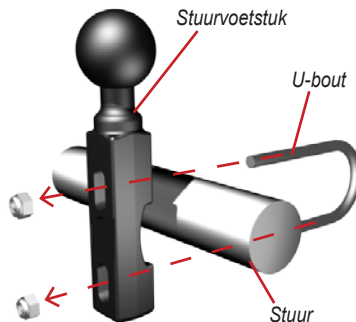


B) Het stuurvoetstuk op de klembeugel van de koppeling/rem installeren:




OPMERKING: Zowel 1/4" standaard als M6-bouten zijn inbegrepen. Gebruik bouten van hetzelfde type als de fabrieksbouten op de klembeugel van de koppeling/rem.

1. Verwijder de twee fabrieksbouten op de klembeugel van de koppeling/rem.
2. Duw de nieuwe bouten door het stuurvoetstuk, de afstandsstukken en de klembeugel.
3. Draai de bouten aan om het voetstuk te bevestigen.

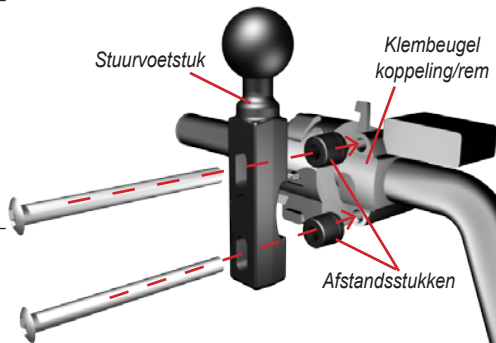

3: De grondplaat op de zūmo-houder bevestigen

1. Gebruik de verzonken bouten van M4 x 40 mm en de moeren om de grondplaat op de zūmo-houder te bevestigen.
2. Draai de moeren aan om de grondplaat te bevestigen.

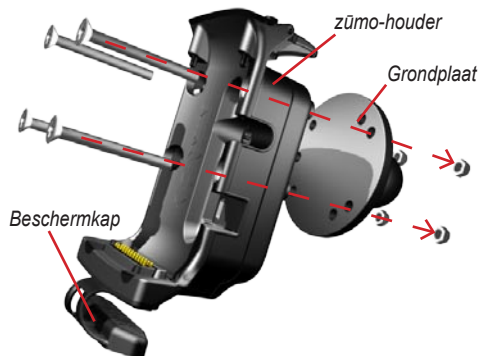

4: De grondplaat op het stuurvoetstuk bevestigen

1. Breng de kogel van het stuurvoetstuk en de kogel van de grondplaat in één lijn met de arm met de kogelhouders.
2. Haal de knop enigszins aan.
3. Pas dit aan voor betere weergave en bediening.
4. Haal de knop aan om de houder te bevestigen.

5: De zūmo in de houder installeren

1. Sluit de voedingskabel aan op de zūmo-houder. Draai de schroeven op de voedingsconnector aan voor een betere afdichting.
2. Duw de hendel omhoog.
3. Duw de beschermkap omlaag en eronder (magnetisch).
4. Plaats de zūmo in de houder en duw de hendel omlaag.
5. Draai de veiligheidsschroef aan.




Informatie over de veiligheidsschroevendraaier

Gebruik de veiligheidsschroef om de zūmo veilig op de houder te bevestigen. U kunt de schroevendraaier voor eenvoudige toegang aan uw sleutelring hangen.




De zūmo configureren

Als u de zūmo wilt inschakelen, houdt u  ingedrukt. Volg de instructies op het scherm om de zūmo te configureren.

Satellieten zoeken

Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen. Stop het voertuig en schakel de zūmo in. Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren.

De  balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Als de balken groen zijn, ontvangt de zūmo satellietsignalen en kunt u met de navigatie beginnen.

De zūmo gebruiken

- A** Geeft de satellietsterkte weer.
- B** Geeft de verbindingstatus van de telefoon en de headset weer.
- C** Geeft de batterijstatus weer.
- D** Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- E** Tik hierop om de kaart weer te geven.
- F** Tik hierop om het telefoonmenu te openen (bij verbinding met een mobiele telefoon via draadloze Bluetooth®-technologie).
- G** Tik hierop voor weergave van verkeerssituaties (vereist antenne of ontvanger en abonnement).



- H** Tik hierop voor weergave XM-weer- en radio-ontvanger (vereist antenne en abonnement).
- I** Tik hierop om de mediaspeler te openen.
- J** Tik hierop om de instellingen van de zūmo aan te passen.

Uw bestemming vinden

Het menu  Waarheen heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties.




1 Tik op  **Waarheen**.



2 Selecteer een categorie.



3 Selecteer een subcategorie.

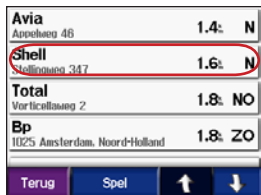

4 Selecteer een bestemming.



5 Tik op **OK**.



6 Geniet van de reis!

TIP: Tik op  en op  voor meer keuzes.

Uw route volgen

Tijdens uw reis leidt de zūmo u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaart. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, dan berekent de zūmo de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Uw route is gemarkeerd met een paarskleurige lijn. Volg de pijlen wanneer u afslaat.



Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Een stop toevoegen

U kunt een stopplaats (“via punt”) aan uw route toevoegen. De zūmo geeft een routebeschrijving naar de stopplaats en vervolgens naar uw eindbestemming.



TIP: Als u meer dan één stopplaats aan de route wilt toevoegen, kunt u ook de actieve route wijzigen. Zie [pagina 16](#).

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu** op de kaart en tikt u vervolgens op **Waarheen**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga**.
4. Tik op **Voeg toe als via-punt** om deze stop toe te voegen aan uw route. Tik op **Kies als nieuwe bestemming** om deze stop uw nieuwe eindbestemming te maken.



Een omweg toevoegen



Als op uw route een weg is afgesloten, kunt u een omweg nemen.

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De route stoppen

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

De zūmo vergrendelen

1. Tik op  >  **Systeem** > **Garmin Lock**.
2. Tik op **OK** en voer een viercijferige pincode in.
3. Voer de viercijferige pincode nogmaals in.
4. Tik op **OK**.
5. Rijd naar een beveiligingslocatie en tik op **Set**.

Elke keer dat u de zūmo inschakelt, dient u de viercijferige pincode in te voeren of naar de beveiligingslocatie te rijden.

Wat is een beveiligingslocatie?

U kunt een willekeurige locatie (bijvoorbeeld uw huis of kantoor) als beveiligingslocatie selecteren. Wanneer u zich op de beveiligingslocatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren. Als u de pincode vergeet, kunt u naar de beveiligingslocatie gaan om de zūmo te ontgrendelen.



OPMERKING: Als u de zūmo op de beveiligingslocatie wilt ontgrendelen, moet de zūmo satelliet signaal kunnen ontvangen.





OPMERKING: Als u uw pincode en uw beveiligingslocatie bent vergeten, dient u uw zūmo naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet ook een geldige productregistratie of aankoopbewijs meesturen.

WAARHEEN

Het menu Waarheen heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie [pagina 8](#) voor meer informatie over het uitvoeren van eenvoudige zoekopdrachten.

Een adres vinden


1. Tik op  **Waarheen** >  **Adres**.
2. Selecteer een land, staat/provincie, en stad/postcode, indien nodig.
3. Voer het huisnummer in en tik op **OK**.
4. Typ de straatnaam tot een lijst met straten wordt weergegeven of tik op **OK**.
5. Selecteer de straat en de plaats, indien nodig.
6. Selecteer zo nodig het adres. De pagina Ga wordt geopend.
7. Tik op **Ga** om een route naar dit adres te maken.

TIP: Voer de straatnaam in zonder voor- of achtervoegsel. Als u bijvoorbeeld North Main Street zoekt, voert u Main in, en voor Highway 7 voert u 7 in.

Informatie over postcodes

U kunt zoeken op de postcode. Voer in plaats van de plaatsnaam de postcode in. Niet alle kaartinformatie biedt de optie voor zoeken op postcode.

Kruispunten

Het vinden van een kruispunt is vergelijkbaar met het vinden van een adres. Tik op  **Kruispunt** en voer de twee straatnamen in.

Opties voor de pagina Ga


Tik op een item in de lijst met zoekresultaten om de pagina Ga te bekijken.



Tik op **Ga** om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.



Tik op **Toon kaart** voor de weergave van deze locatie op de kaart. Als het GPS-systeem is uitgeschakeld, tikt u op **Inst. Pos.** om deze locatie als uw huidige locatie in te stellen.

Tik op **Bewaar** als u deze locatie als een van uw favorieten wilt opslaan. Zie [pagina 14](#).

Als een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie is aangesloten, tikt u op  als u deze locatie wilt bellen.

Naar huis

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op  **Waarheen** >  **Naar huis**.
2. Selecteer een optie.



Naar huis

Als u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt u daar op elk gewenst moment naartoe gaan door op  **Waarheen** >  **Naar huis te tikken**.

De thuislocatie wijzigen



1. Tik op  >  **Gebruiker gegevens** > **Instellen als thuislocatie**.
2. Selecteer **Ja, voer mijn adres in** of **Ja, gebruik de huidige locatie**.

Nuttige punten zoeken

1. Tik op  **Waarheen** >  **Eten, hotels**.
2. Selecteer een categorie en een subcategorie, indien nodig. (Tik op de pijlen voor meer categorieën.)
3. Selecteer een bestemming.
4. Tik op **Ga**.

Een locatie zoeken door de naam te spellen

Als u de naam kent van de locatie die u zoekt, kunt u de naam spellen met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt ook letters die de naam bevat invoeren om de zoekopdracht te verkleinen.



1. Tik op  **Waarheen** >  **Eten, hotels**.
2. Tik op **Naam spellen**.
3. Voer met het schermtoetsenbord de letters van de naam in. Tik op **OK**.
4. Tik op de locatie die u zoekt en tik op **Ga**.


Werken met het schermtoetsenbord


Tik en schuif op het gele vlak om door de tekens te bladeren. Tik op een teken om het in te voeren.



Tip: Tik op de alfabetrij om het gele vak snel te verplaatsen.



Tik op  om het laatst ingevoerde teken te verwijderen en houd uw vinger op  om de gehele invoer te verwijderen.

Tik op  om de toetsenbordmodus te wijzigen voor gebruik van accenttekens of speciale tekens.

Tik op  om cijfers in te voeren.

Zie [pagina 48](#) voor het wijzigen van de toetsenbordweergave.

Recent gevonden locaties

De zūmo slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken locaties worden bovenaan de lijst weergegeven. Tik op  **Waarheen** >  **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.

Tik op **Bewaar** > **OK** om een recent gevonden locatie toe te voegen aan uw  Favorieten.

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen.



OPMERKING: Als u recent gevonden locaties verwijdert, worden alle items uit de lijst verwijderd.

Hiermee wordt niet de locatie zelf uit de eenheid verwijderd.

Favorieten



U kunt tot 500 locaties in Favorieten opslaan, zodat u ze snel kunt opzoeken en routes ernaar kunt creëren. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in Favorieten.

Gevonden locaties opslaan

1. Wanneer u een locatie hebt gevonden die u wilt opslaan, tikt u op **Bewaar**.
2. Tik op **OK**. De locatie wordt opgeslagen in  **Favorieten**.

Locaties delen

Uw Favorieten delen met andere zūmo-gebruikers. Er moet een SD-kaart zijn geplaatst met voldoende opslagruimte.

1. Tik op  **Waarheen** >  **Favorieten**.
2. Selecteer de locatie die u wilt delen.
3. Tik op **Delen**.



4. Controleer of de juiste locatie is geselecteerd en tik vervolgens op **Exporteren**.
5. Tik op **OK**.
6. Haal uw SD-kaart eruit en plaats deze in een andere zūmo.
7. Er verschijnt een bericht. Tik op **Ja** om de gedeelde locaties te importeren.
8. Tik op **Favorieten** en tik vervolgens op de locatie die u wilt importeren.



9. Tik op **Importeren** en tik vervolgens op **OK**.
10. Tik op **OK** om naar de menupagina terug te keren.

Opgeslagen locaties zoeken

Tik op **Waarheen** > **Favorieten**. De locaties zijn gesorteerd op afstand van uw huidige locatie. Tik op **Spel** om uw zoekopdracht te verfijnen.

Uw huidige locatie opslaan

Tik in de kaart op het voertuigpictogram . Tik op **Ja** om uw huidige locatie als een favoriet op te slaan.

Opgeslagen locaties bewerken

1. Tik op **Waarheen** > **Favorieten**.
2. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.



4. De locatie bewerken:
 - Tik op **Wijzig naam**. Voer een naam in en tik op **OK**.
 - Tik op **Wijzig kaartsymbool**. Tik op een symbool.

Tik op **Wijzig telefoonnummer**. Voer een telefoonnummer in en tik op **OK**.



Tik op **Wis** om dit item te verwijderen. Er verschijnt een lijst met alle favorieten. Tik op het item dat u wilt verwijderen. Tik op **Wis > Ja**.

Een opgeslagen route maken



Gebruik uw zūmo om routes te maken en op te slaan voor uw volgende reis. U kunt maximaal 50 routes opslaan.

1. Tik op  **Waarheen** >  **Routes** > **Nieuw**.
2. Tik op **Nieuw vertrekpunt toevoegen**.
3. Kies een locatie als uw vertrekpunt en tik op **Kies**.
4. Tik op **Nieuw eindpunt toevoegen**.
5. Kies een locatie als uw eindpunt en tik op **Kies**.



6. Tik op  om een andere locatie aan uw route toe te voegen. **TIP:** tik op **Nabij** om uw zoekopdracht te verfijnen, zie [pagina 19](#). Tik op  om een locatie te verwijderen.
7. Tik op **Kaart** om uw route te berekenen en geef deze op de kaart weer.
8. Tik op **Terug** om de route af te sluiten en op te slaan.

Opgeslagen routes bewerken

1. Tik op  **Waarheen** >  **Routes**.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.



4. De route bewerken:



- Tik op **Wijzig naam**. Voer een nieuwe naam in en tik op **OK**.
- Tik op **Toevoegen/verwijderen punten** om nieuwe vertrekpunten, via-punten of eindpunten aan de route toe te voegen.
- Tik op **Handmatig sorteren** om de volgorde van punten langs uw route te wijzigen.
- Tik op **Optimaal sorteren** om de punten automatisch te ordenen volgens een rechte lijn tussen het begin- en eindpunt.
- Tik op **Herberekenen** om de routevoorkeur te veranderen in een berekening op snellere tijd, kortere afstand of off road.
- Tik op **Wis** om dit item te verwijderen. Er verschijnt een lijst met alle routes. Tik op het item dat u wilt verwijderen. Tik op **Wis** > **Ja**.



OPMERKING: Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen als u één van de pagina's voor het bewerken van de route verlaat.

Routes delen

Uw opgeslagen routes met andere zūmo-gebruikers delen. Er moet een SD-kaart zijn geplaatst met voldoende opslagruimte.

1. Tik op  **Waarheen** >  **Routes**.
2. Selecteer de route die u wilt delen.
3. Tik op **Delen**.



4. Controleer of de juiste route is geselecteerd en tik vervolgens op **Exporteren**.
5. Tik op **OK**.
6. Haal uw SD-kaart eruit en plaats deze in een andere zūmo.
7. Er verschijnt een bericht. Tik op **Ja** om de gedeelde route te importeren.
8. Tik op **Routes** en tik vervolgens op de route die u wilt importeren.



9. Tik op **Importeren** en tik vervolgens op **OK**.
10. Tik op **OK** om naar de menupagina terug te keren. Om uw geïmporteerde routes te bekijken, tikt u op **Waarheen** > **Routes**.



OPMERKING: U kunt ook routes delen met behulp van Google Earth. Ga naar <http://earth.google.com>.

Een locatie zoeken met behulp van de kaart

Tik op **Bekijk kaart** om de kaart te openen. Tik en sleep op een plaats op de kaart om in de kaart te bladeren en verschillende gedeelten van de kaart weer te geven. U kunt ook tikken op **Waarheen** > > **Zoek op kaart**.

Tips voor het bladeren door de kaart

- Tik op de kaart en sleep om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op en om in en uit te zoomen.
- Tik op een willekeurig object op de kaart. Er verschijnt een pijltje dat wijst naar het object dat u hebt geselecteerd.
- Tik op **Terug** als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.
- Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan in uw Favorieten.
- Tik op **Ga** om een route met alle afslagen naar de locatie te maken.
- Als de GPS is uitgeschakeld, tikt u op **Inst. Pos.** om de locatie met de pijl als uw huidige locatie in te stellen.

Coördinaten invoeren

Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de zūmo gebruiken om naar een willekeurige locatie te navigeren met behulp van de coördinaten van de breedte- en lengtegraden.


Tik op  **Waarheen** >  > 
Coördinaten.

Invoer coördinaten		
N	52 °	22.726 '
E	4 °	53.863 '
Terug	Formaat	Volgende

Tik op **Formaat** om het type coördinaten te wijzigen. Omdat in verschillende kaartsoorten verschillende formaten worden gehanteerd voor de positie op de kaart, kunt u in de zūmo het correcte formaat kiezen voor de coördinaten van de kaartsoort die u gebruikt.

Tik op **Volgende** voor meer opties:

- Tik op **Ga** om een route met alle afslagen naar de coördinaten te maken.
- Tik op **Toon kaart** voor de weergave van deze locatie op de kaart.

- Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan in uw  Favorieten.

Uw zoekopdracht uitbreiden

1. Tik op  **Waarheen** > **Nabij**.
2. Selecteer een optie:

Waar ik nu ben: hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige locatie.

Een andere plaats: hiermee zoekt u naar plaatsen nabij de plaats die u hebt gespecificeerd.

Mijn huidige route: hiermee zoekt u naar plaatsen langs uw huidige route.

Mijn bestemming: hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige routebestemming.

3. Tik op **OK**.



OPMERKING: Uw zūmo zoekt automatisch naar plaatsen nabij de huidige locatie.

DE HOOFDPAGINA'S GEBRUIKEN

Kaartpagina


In de menupagina tikt u op  **Bekijk kaart** als u de kaart wilt openen. Het  voertuigpictogram geeft uw huidige locatie aan.

*Tik op het voertuigpictogram om uw huidige coördinaten en hoogte weer te geven. Tik vervolgens op **Ja** om deze locatie op te slaan.*


Tik op  als u wilt uitzoemen.

*Tik op **Menu** als u wilt terugkeren naar de menupagina.*

*Tik op **Snelheid** om de pagina Reisinformatie te openen.*

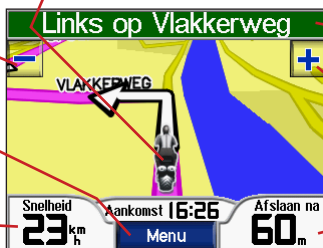

Tik op de aanwijzingenbalk om de pagina Lijst met afslagen te openen.

Tik op  om in te zoomen.

*Tik op **Afslaan na** als u de pagina met de volgende afslag wilt openen.*

Voorbeeld van een kaartpagina tijdens het navigeren van een route



Reisinformatiepagina



Pagina Lijst met afslagen



Pagina Volgende afslag

Reisinformatiepagina

De reisinformatiepagina geeft uw huidige snelheid weer en biedt nuttige gegevens over uw reis. Als u de reisinformatiepagina wilt weergeven, tikt u op de kaart op **Snelheid**.

Reisinformatie opnieuw instellen

Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, stelt u de reisinformatie opnieuw in voordat u op reis gaat. Als u onderweg regelmatig stopt, laat u de zūmo ingeschakeld, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Tik op **Reset** als u de tripteller, maximumsnelheid, tripgegevens, brandstofmeter en het aantal kilometers per tank opnieuw wilt instellen.

Tik op **Meer** als u gegevens over snelheid en reistijd wilt weergeven.

De brandstofmeter gebruiken

De brandstofslang is uitsluitend bestemd voor gebruik op de motorfiets. U kunt uw brandstofverbruik volgen als de zūmo op de motorfiets is gemonteerd. De nauwkeurigheid van de brandstofmeter is afhankelijk van de gegevens die u invoert.

1. Tik op de kaart op **Snelheid** om de pagina Reisinformatie te openen.
2. Tik op **Opnieuw instellen > Mijlen per tank**.
3. Voer een waarde in en tik op **OK**.
4. Er verschijnt een bericht als u nog voor 48 km (ca. 30 mijl) brandstof hebt.
5. Tik op de kaart op het pictogram  om een nabijgelegen tankstation te vinden. Tik op **OK**.
6. Om de brandstofmeter opnieuw in te stellen, gaat u naar de reisinformatiepagina en tikt u op brandstofmeter > **Ja**.



Pagina Lijst met afslagen


Als u een route aflegt, geeft de pagina Lijst met afslagen afslag-voor-afslag instructies voor de gehele route en de afstand tussen afslagen weer. Tik op de aanwijzingenbalk bovenaan de kaart als u de pagina Lijst met afslagen wilt openen. Tik op een afslag in de lijst om de pagina met de volgende afslag voor die afslag weer te geven. Tik op **Toon kaart** voor de weergave van de gehele route op de kaart.

Pagina Volgende afslag

Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tikt u op **Afslaan na** op de kaart of tikt u op een afslag in de pagina Lijst met afslagen. Als u een route aflegt, geeft de pagina met de volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart weer en de resterende afstand en tijd totdat u de afslag bereikt. Tik op **↑** en **↓** om andere afslagen op de route weer te geven.

Pagina Kompas

Als u de pagina Kompas wilt weergeven, tikt u op de kaart op **Rijdend** of drukt u op .

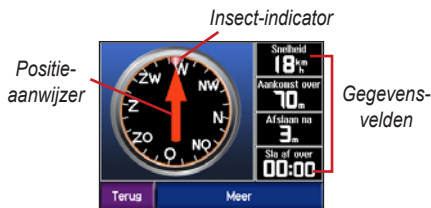

Bij het afleggen van een route draait het kompas en de insect-indicator geeft de reisrichting aan om op de route te blijven. De positie-aanwijzer geeft uw richting aan. Als het pijltje omhoog wijst, gaat u direct naar de bestemming. Als het pijltje in een andere richting wijst, moet u in de richting van de insect-indicator rijden tot het pijltje het omhoog wijst. Tik op **Meer** als u meer velden wilt weergeven.

HANDSFREE-FUNCTIES GEBRUIKEN

Via draadloze Bluetooth®-technologie kunt u de zūmo als handsfree-apparaat aansluiten op uw mobiele telefoon en de draadloze headset. Op www.garmin.com/bluetooth kunt u controleren of uw Bluetooth-apparaat compatibel is met de zūmo.

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch verbinding tussen apparaten, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, een draadloze headset en de zūmo. Wanneer u twee apparaten voor het eerst samen wilt gebruiken, moet u ze koppelen (ook wel “paren” genoemd) met gebruik van een pincode of wachtwoord. Nadat de apparaten eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u ze inschakelt.



OPMERKING: Misschien moet u het apparaat instellen op automatisch koppelen wanneer de zūmo ingeschakeld is.

Waarom zou ik mijn telefoon en headset koppelen aan de zūmo?

Als u alle functies van de zūmo wilt gebruiken, moet u de telefoon en de headset aan de zūmo koppelen. Niet alleen kunt u de telefoon handsfree blijven gebruiken, maar u ontvangt ook de navigatie-aanwijzingen van de zūmo op de headset.

Meer audio-opties van de zūmo vindt u op [pagina 49](#).


Het apparaat koppelen

Voor het koppelen en verbinden moeten het apparaat en de zūmo zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.

De koppeling kunt u tot stand brengen via uw zūmo of via uw mobiele telefoon. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

Koppelen via de zūmo-instellingen:

1. Tik op de menupagina van de zūmo op

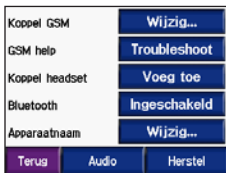

2. Tik op **Voeg toe** naast de optie “Koppel GSM” of “Koppel headset”.
3. Schakel de Bluetooth-component van het apparaat in en maak het waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
4. Tik op **OK** op de zūmo.
5. Selecteer het apparaat en tik op **OK**.
6. Als dat nodig is, voert u op uw telefoon de Bluetooth-pincode van de zūmo (**1234**) in.
7. Op de zūmo houdt u **Terug** ingedrukt om terug te keren naar de menupagina.



Koppelen via de telefooninstellingen:

1. Schakel de Bluetooth-component van de telefoon in. Dit vindt u waarschijnlijk in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Handsfree.
2. Zoek vervolgens naar Bluetooth-apparaten. Dit vindt u waarschijnlijk in een menu met de naam Bluetooth, Verbindingen of Handsfree.
3. Selecteer de zūmo in de lijst met apparaten.
4. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van de zūmo (**1234**) in.
5. Op de zūmo houdt u **Terug** ingedrukt om terug te keren naar de menupagina.



OPMERKING: Telkens wanneer u de zūmo inschakelt, zal deze verbinding zoeken met het laatste apparaat waarmee er verbinding was.



Een oproep ontvangen

Als uw telefoon aangesloten is op de zūmo, wordt het pictogram  weergegeven in de linkerbovenhoek. Als uw headset aangesloten is op de zūmo, wordt het pictogram  weergegeven in de linkerbovenhoek. Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven.



Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. Tik op **Negeer** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

Tijdens een gesprek

Als u een telefoonnummer hebt gekozen of een oproep hebt aangenomen, wordt het pictogram  **In gesprek** weergegeven. Tik op  voor meer opties:



Tik **Ophangen** om het gesprek te beëindigen.

Tik op **Bel opties** om de volgende instellingen tijdens een gesprek weer te geven:

Aanraak tonen: hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische systemen kunt gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.

Verplaats audio naar GSM: hiermee schakelt u het geluid over naar uw telefoon. Dit is handig als u de zūmo wilt uitzetten, maar het gesprek niet wilt beëindigen. U kunt een gesprek ook overbrengen naar uw telefoon als u privacy nodig hebt of als de headset niet goed werkt. Om het geluid terug te schakelen tikt u op **Verplaats audio naar apparaat**.

Demp microfoon: hiermee onderdrukt u de microfoon tijdens een gesprek. Hierbij wordt een draadmicrofoon, een draadloze headsetmicrofoon of de interne microfoon van de autohouder onderdrukt.


Wisselgesprek gebruiken



OPMERKING: Als uw telefoon geen wisselgesprek via Bluetooth ondersteunt, werkt deze functie niet.

Als u tijdens een gesprek een oproep ontvangt, wordt het venster Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.


Wisselen tussen gesprekken:

1. Tik op  om het menu In gesprek te openen.



2. Tik op **Schakel naar**.
3. Tik op **Ophangen** als u de oproep wilt beëindigen; de oproep in de wacht wordt echter niet beëindigd.

Menu Telefoon

Tik in de menupagina op  om het menu Telefoon te openen. Niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het menu Telefoon van de zūmo. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.



Druk op **Status** om de signaalsterkte, het batterijniveau, de telefoonmaatschappij en de naam van de aangesloten telefoon weer te geven.



Het telefoonboek gebruiken



OPMERKING: De telefoonboekfunctie is alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van telefoonboeken ondersteunt.

Telkens wanneer uw mobiele telefoon aan de zūmo wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch overgebracht naar de zūmo.

Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is.

1. Tik op  >  **Telefoonboek**.



2. Tik op een nummer in het telefoonboek om dit te bellen.
3. Tik op **Kiezen**.

Bellen met nuttige punten

1. Tik op  >  **Eten, hotels**.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.



3. Tik op **Kies** of .

Een nummer kiezen

1. Tik op  >  **Kies**.



2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.

Uw telefoonhistorie bekijken



OPMERKING: De telefoonhistorie is alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van telefoonhistorie ondersteunt.

Telkens wanneer uw telefoon aan de zūmo wordt gekoppeld, wordt de telefoonhistorie automatisch overgebracht naar de zūmo. Het kan enkele minuten duren voordat deze gegevens naar de zūmo zijn overgebracht.

1. Tik op  >  **Telefoon historie**.
2. Tik op **Gemist**, **Gekozen**, of **Ontvangen** om de betreffende oproepen te bekijken. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst; de meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op **Kies**.

Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen.

Uw telefoonnummer thuis invoeren

1. Tik op  >  **Bel thuis**.





2. Tik op **Voer telefoonnummer in** als u de toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op **Kies uit telefoonboek** (alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van het telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op **OK** > **Ja**. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de zūmo.



OPMERKING: Als u uw huisadres of het telefoonnummer thuis wilt bewerken, tikt u op  **Waarheen** >  **Favorieten** > **Thuis** > **Wijzig**.

Naar huis bellen



Tik op  >  **Bel thuis**. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de zūmo.

Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen



OPMERKING: Spraakgestuurd kiezen is alleen beschikbaar als uw telefoon dat ondersteunt.

U kunt een nummer kiezen door de naam van de contactpersoon in de microfoon in te spreken.

1. Tik op  >  **Spraak keuze**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.



OPMERKING: Misschien moet u uw mobiele telefoon “trainen” om uw spraakopdrachten te herkennen. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

VERKEERSINFORMATIE

Uw zūmo kan verkeersinformatie ontvangen en gebruiken met behulp van een optionele FM TMC (Traffic Message Channel) ontvanger (zoals de GTM™ 20) of een XM-antenne (zoals de GXM™ 30). Als de verkeersinformatie wordt ontvangen, geeft uw zūmo het gebeuren weer op de kaart en kunt u uw route wijzigen en zo het ongemak omzeilen.



OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. De ontvanger of antenne voor verkeersinformatie ontvangt de signalen van de verzender van de verkeersinformatie en geeft deze informatie weer op de zūmo.







OPMERKING: U kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinformatie als de zūmo is aangesloten op een ontvanger of antenne voor verkeersinformatie (zie [pagina 54](#)).

Verkeer in uw omgeving

Tik op de menupagina op  of >  > **Verkeer**.

Verkeer op uw route

Op de kaart wordt  of  weergegeven wanneer er files op uw route zijn. Het getal in het icoontje geeft de vertraging in minuten weer. De vertraging wordt automatisch doorberekend in de aankomsttijd die op de kaart wordt weergegeven.

1. Tik op  of  om een kaart met meer informatie weer te geven.



2. Tik op de gele tekstbalk voor meer informatie. Tik op **Details** als er meerdere vertragingen zijn.



3. Tik op **Vermijd** om de vertraging te vermijden en een nieuwe route te berekenen.

Verkeerscodes- en symbolen

■ groen = niet ernstig; het verkeer rijdt normaal door.

■ geel = matig; er is lichte vertraging.

■ rood = ernstig; er is langzaam rijdend of stilstaand verkeer.






Noord-Amerikaans	Geeft aan	Internationaal
	Wegomstandigheden	
	Wegwerkzaamheden	
	Weg gesloten	
	Langzaam verkeer	
	Ongeval	
	Incident	
	Informatie	

Verkeersabonnement kopen

U kunt abonnementen verlengen en nieuwe abonnementen aanschaffen op www.garmin.com/traffic.

Een abonnement toevoegen

1. Tik op  >  >  **Diensten of Verkeer.**
2. Tik op **FM Verkeer** of **XM Abonnementen.**
3. Tik op **Voeg toe** of **Abonneren.**
4. Volg de instructies op het scherm.



OPMERKING: Er wordt extra documentatie geleverd bij uw Garmin-ontvanger of antenne voor verkeersinformatie.

FM Verkeer

Meer informatie over een FM - verkeersontvanger vindt u op www.garmin.com/traffic. Raadpleeg www.garmin.com/fmtraffic voor aanbieders van FM-abonnementen en de betreffende steden.



OPMERKING: Om verkeersinformatie te ontvangen, dienen de FM-ontvanger voor verkeersinformatie en de zūmo zich in het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat TMC-informatie uitzendt.

XM verkeer

Ga naar www.garmin.com/xm voor meer informatie over XM-antennes. Meer informatie over abonnementen en dekking voor XM NavTraffic vindt u op www.xmnavtraffic.com.



OPMERKING: XM-abonnementen zijn alleen beschikbaar voor Noord-Amerika.

WERKEN MET XM

Uw zūmo kan XM-radio en XM-weersvoorspellingen ontvangen via een optionele XM-antenne (zoals de GXM™ 30). Voor meer informatie over XM-antennes en abonnementen gaat u naar www.garmin.com/xm.



OPMERKING: U moet de XM-service aanschaffen en activeren voordat u XM-functies kunt gebruiken.


Tik op de menupagina op .




- **XM Radio:** hiermee opent u de XM-radio-ontvanger.
- **Lokaal weer:** hiermee geeft u de actuele weersomstandigheden weer voor uw huidige locatie. Tik op **Voorspelling** voor een vijfdaagse weersvoorspelling voor dit gebied.

- **Weerkaart:** hiermee worden de actuele weersomstandigheden op de kaart weergegeven. Zie [pagina 18](#) voor hints over het bladeren in de kaart.
- **Verkeer:** hiermee geeft u een lijst met actuele verkeerssituaties weer. Tik op een item voor meer details.

Luisteren naar XM-radio

1. Sluit de antenne aan op de zūmo-houder (zie [pagina's 3 en 54](#)). Er is een externe stroomvoorziening nodig.
2. Tik in de menupagina op  om de mediaspeler te openen.
3. Tik op **Bron** om de XM-radio-ontvanger weer te geven. Zie [pagina 38](#) voor meer informatie over de MP3-speler.

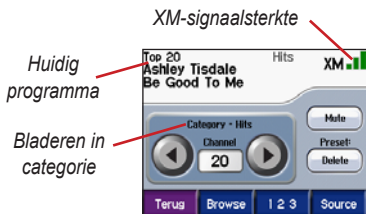


Tik op  om naar het volgende kanaal te bladeren.


Tik op  om naar het vorige kanaal te bladeren.

Tik op **Blader** om een categorie te zoeken, bijvoorbeeld Recent Channels, Kids of Urban. Naast elk kanaal staan de actuele programmagegevens. Tik op een kanaal dat u wilt beluisteren.

Tik op **123** om een XM-kanaal in te voeren. Tik vervolgens op **OK** om dat kanaal te beluisteren.



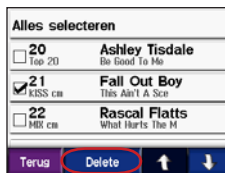

Tik op **Bewaar** om een kanaal op te slaan bij de Presets (maximaal 20).

Tik op  om het huidige kanaal te verwijderen uit de Presets. Als u meerdere kanalen tegelijk uit de Presets wilt verwijderen, tikt u op **Blader** > **Presets** > **Wis**. Er wordt een lijst met al uw Presets weergegeven. Tik op de items die u wilt verwijderen. Tik op **Wis** > **Ja**.



Kanalen verwijderen uit de Presets

Het volume aanpassen

Druk op  en gebruik vervolgens  en  om het volume aan te passen. Voor geavanceerde volume-instellingen tikt u op  > **Volume**. Meer informatie over audio-opties van de zūmo vindt u op [pagina 49](#).

BESTANDEN BEHEREN OP UW ZŪMO

Bestanden kunt u opslaan in het interne geheugen of op een optionele SD-kaart.



OPMERKING: De zūmo is niet compatibel met Windows® 95, Windows 98 of Windows Me-besturingssystemen. Deze beperking is gebruikelijk bij USB-apparaten voor massaopslag .

Ondersteunde bestandstypen

- MP3-muziekbestanden
- M3U-afspeellijstbestanden
- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden voor het beginscherm of de Picture Viewer
- GPI-/aangepaste POI-bestanden van de POI Loader van Garmin
- GPX waypoint-bestanden en kaarten van MapSource



OPMERKING: De zūmo ondersteunt geen iTunes® M4A/ M4P-bestanden.

Stap 1: plaats een SD-kaart (optioneel)

Als u de kaart wilt plaatsen of verwijderen, drukt u totdat de kaart vastklikt.



Stap 2: sluit de USB-kabel aan

1. Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de mini-USB-poort.
2. Sluit het bredere uiteinde van de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer.

Er verschijnen twee extra stations in de lijst met stations van uw computer. “Garmin” is de beschikbare opslagruimte in het interne geheugen van de zūmo. Het andere verwijderbare station is de SD-kaart.



OPMERKING: Als het station niet automatisch van een naam wordt voorzien, kunt u het Help-bestand of [pagina 63](#) raadplegen om de naam van het station te wijzigen.

Stap 3: draag bestanden over naar uw zūmo

Voor Windows

1. Sluit de zūmo aan op uw computer.
2. Dubbelklik op  **Deze computer**.
3. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
4. Markeer het bestand en selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
5. Open het Garmin-station of het SD-kaartstation.

6. Selecteer **Bewerken > Plakken**. Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden op het Garmin- of SD-kaartstation.



OPMERKING: U kunt ook bestanden van het ene naar het andere station slepen en neerzetten.

Voor Mac®


1. Sluit de zūmo aan op uw computer. Uw Garmin- en SD-kaartstations moeten op uw Mac Desktop worden geïnstalleerd als twee geïnstalleerde volumes.
2. Als u bestanden naar uw Garmin- of SD-kaartstation wilt kopiëren, sleept u een bestand of map naar het volumepictogram.



Volumepictogram



Stap 4: uitwerpen en ontkoppelen

Voor Windows

Als u de overdracht van bestanden hebt voltooid, dubbelklikt u op het pictogram 

Ontkoppelen of uitwerpen in de Windows-systeembalk. Selecteer **USB-apparaat voor massaopslag** en klik op **Stoppen**. Selecteer het station en klik op **OK**. U kunt de USB-kabel nu van de zūmo loskoppelen.

Voor Mac

Wanneer u klaar bent met het overdragen van bestanden, sleept u het pictogram van het station naar het pictogram **Prullenbak**  (dit verandert in een pictogram **Uitwerpen** ) om het apparaat te verwijderen. U kunt de USB-kabel nu van de zūmo loskoppelen.

Zūmo-bestanden verwijderen

U kunt bestanden verwijderen van de zūmo op dezelfde manier waarop u bestanden verwijdert van de computer.

Sluit de zūmo aan op uw computer en open het Garmin- of SD-kaartstation. Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets **Delete** op het toetsenbord van de computer.




LET OP: Als u niet zeker weet wat het doel van een bestand is, mag u het bestand niet verwijderen. Het zūmo-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd. Let op bestanden die zich bevinden in mappen met de naam “Garmin.”

DE MEDIASPELER GEBRUIKEN

MP3-bestanden afspelen


Laad MP3-bestanden naar het interne geheugen of een optionele SD-kaart. Zie de [pagina's 35–37](#) voor meer informatie.

1. Tik in de menupagina op  om de mediaspeler te openen.
2. Tik op **Bron** om de MP3-speler weer te geven.
3. Tik op **Blader**.
4. Tik op een categorie.
5. Tik op **Speel alle** om de gehele categorie vanaf het begin van de lijst af te spelen. Als u alles wilt afspelen en daarbij wilt beginnen met een bepaald nummer, tikt u op de titel van dat nummer.




Hoesillustratie

Tik op de hoesillustratie voor meer informatie over het MP3-bestand.


Tik op  om het volume te regelen. Meer informatie over audio-opties van de zūmo vindt u op [pagina 49](#).

Tik op  om naar het begin van het nummer te gaan; houd uw vinger op deze knop om terug te spoelen.

Tik op  om naar het volgende nummer te gaan; houd deze knop ingedrukt als u vooruit wilt spoelen.

Tik op  om het nummer te onderbreken.

Tik op  om het nummer te herhalen.

Tik op  om de nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.



OPMERKING: De zūmo speelt alleen MP3-bestanden af; iTunes® M4A/M4P-bestanden worden niet ondersteund.


Een afspeellijst gebruiken

Met deze functie kunt u bestanden op de zūmo beheren (zie [pagina's 35–37](#)).

1. Met behulp van uw computer en een audio-programma, zoals Winamp™ kunt u een afspeellijst met MP3-bestanden maken.
2. Sla de afspeellijst op als M3U-bestand.



OPMERKING: U dient mogelijk het M3U-bestand met een tekstverwerker, zoals Kladblok, te bewerken om het pad (de locatie) naar het MP3-bestand te kunnen verwijderen. In het M3U-bestand moeten alleen de MP3-bestanden in uw afspeellijst worden weergegeven, niet de locatie hiervan. Raadpleeg de Help in het audioprogramma voor meer informatie.

3. De afspeellijst en de bijbehorende MP3-bestanden overbrengen naar het Garmin- of SD-kaartstation. Het M3U-bestand moet op dezelfde locatie worden opgeslagen als de MP3-bestanden.
4. Op de zūmo tikt u op  > **Bron** om de MP3-speler te openen.

5. Tik op **Blader** > **Importeer afspeellijst**. De beschikbare afspeellijst wordt weergegeven.




6. Tik op een afspeellijst om de MP3-bestanden af te spelen.




OPMERKING: U kunt de volgorde van de afspeellijst op de zūmo niet wijzigen.

Luisterboeken afspelen

Als u boeken van Audible.com wilt aanschaffen, gaat u naar <http://garmin.audible.com>. Meer informatie over het laden van boeken op uw zūmo vindt u op [pagina 40](#).

1. Op de menupagina tikt u op  > **Bron** om de luisterboekspeler te openen.
2. Tik op **Blader** en vervolgens op een categorie.
3. Tik op de titel van een boek als u het wilt afspelen.

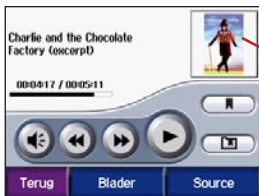



Omslag-
illustratie

Bladeren in het boek



Tik op  om het volume te regelen.

Tik op de omslagillustratie voor meer informatie over het boek.

Tik op  om een gedeelte over te slaan en op  om terug te gaan. Houd deze knoppen ingedrukt als u heen of terug wilt bladeren in het boek.

Tik op  om het boek te onderbreken.

Markeringen gebruiken

Als u een bladwijzer wilt maken, tikt u achtereenvolgens op  en Markering. Tik op  en vervolgens op een markering om markeringen weer te geven. Tik op **Speel** om naar het boek te luisteren vanaf de markering.


Luisterboeken laden naar uw zūmo

1. Maak een Audible.com-account op <http://garmin.audible.com>.
2. Schaf een boek aan.
3. Download AudibleManager naar uw computer.
4. Activeer de zūmo. De eerste keer als u AudibleManager opent, wordt u door het activeringsproces geleid. Dit hoeft slechts één keer te gebeuren.
5. Sluit de zūmo aan op uw computer.
6. Download het boek naar uw computer.
7. Open AudibleManager en breng hiermee het boek over naar het Garmin- of SD-kaartstation.



TIP: Raadpleeg de Help in AudibleManager's voor gedetailleerde instructies. Selecteer **Help** in het menu en klik op **Help**.

DE ZUMO AANPASSEN

1. In de menupagina tikt u op .
2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen. Elke instelling bevat een submenu of een lijst.



De kaartinstellingen wijzigen

Tik op  >  **Kaart**.




Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting naar boven.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

Voertuig: tik op **Wijzig** als u het pictogram wilt wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt weergegeven. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. Ga naar www.garmin.com/vehicles als u meer voertuigpictogrammen wilt downloaden.


Triplog: tik op **Toon** om de huidige triplog op de kaart weer te geven als een dunne blauwe lijn. Als u uw triploggegevens wilt beheren, tik u op  > **Gebruiker gegevens** > **Beheer triplog**.

Kaart info: hiermee geeft u de kaarten en hun versie weer die zijn geladen in zūmo. Tik op een kaart om die kaart in (met vinkje) of uit (zonder vinkje) te schakelen.

Herstel: hiermee herstelt u de standaardkaartinstellingen.

De systeeminstellingen wijzigen

Tik op  >  **Systeem.**

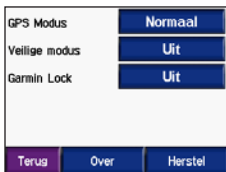

GPS Modus: hiermee schakelt u GPS en WAAS/EGNOS in en uit. Als u de WAAS/EGNOS-instelling inschakelt, wordt de GPS-nauwkeurigheid verbeterd, maar u dient er wel rekening mee te houden dat het apparaat meer stroom verbruikt. Ga naar www.garmin.com/aboutGPS/waas.html voor meer informatie over WAAS/EGNOS.

Veilige modus: hiermee schakelt u de veilige modus in of uit. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de Veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock in om de zūmo te vergrendelen. Voer een viercijferige PIN in en stel een beveiligingslocatie in. Zie [pagina 10](#) voor meer informatie.

Info: hiermee geeft u het softwareversienummer, het apparaatidentificatienummer en het audioversienummer van de zūmo weer. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken (zie [pagina 49](#)) of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen (zie [pagina 53](#)).

Herstel: hiermee herstelt u de standaardstelsysteeminstellingen.

De zūmo lokaliseren


Tik op  >  **Lokaal.**





Als u een instelling wilt wijzigen, tikt u op de knop naast het pictogram.

Als u alle instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Wijzig alles**. Selecteer in elk scherm de instelling en tik vervolgens op **OK**.

Lokaal: hiermee selecteert u uw locatie.

 **Teksttaal:** hiermee stelt u de taal voor de tekst op het scherm in op de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

 **Taal spraak:** hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in. Wanneer bij een taal de naam van een persoon is vermeld, is het een tekst-naar-spraak-stem (TTS). De spraak heeft een uitgebreide woordenschat en de straatnamen worden genoemd als u een afslag nadert. De vooraf opgenomen stemmen (die zonder een persoonsnaam) hebben een beperkte woordenschat en de namen van locaties of straten worden niet genoemd.

 **Tijdweergave:** hiermee kiest u UTC, 12-urige of 24-urige tijdweergave.


Tijdzone: hiermee selecteert u een tijdzone of een nabijgelegen plaats in de lijst.

Zomertijd: stel deze in op **Aan**, **Uit** of **Auto**, indien beschikbaar.

 **Eenheden:** hiermee stelt u de maateenheid op **Kilometers** of **Mijlen** in.

Gebruikersgegevens beheren

Tik op  >  **Gebruiker gegevens**.

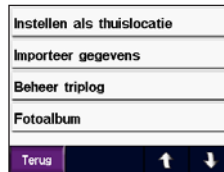

Instellen als thuislocatie: hiermee voert u de thuislocatie in of wijzigt u deze. Zie [pagina 12](#).

Importeer gegevens: hiermee kunt u Favorieten, routes, triplogs en afbeeldingen van uw Garmin-station of SD-kaart laden.

Beheer triplog: hiermee kunt u het huidige gebruik van het triplog bekijken. Dit wordt weergegeven als percentage van de totaal beschikbare ruimte. U kunt de laatste 10.000 punten in het triplog van uw zūmo beheren. Bij 10.000 punten worden de oudste tripgegevens uit het huidige log verplaatst naar een archiefbestand in het interne geheugen van de zūmo. Een archiefbestand kan tot 1 MB gegevens bevatten, en het interne geheugen kan maximaal 20 archiefbestanden bevatten, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Deze werkwijze stelt de zūmo in staat om meer dan 200.000 punten met tripgegevens op te slaan voor zeer lange reizen.





OPMERKING: Gearchiveerde triplogs zijn bedoeld voor gebruik op uw computer met MapSource, Google Earth of de myGarmin-website. Gearchiveerde triplogs kunnen niet op de zūmo worden weergegeven.

Als u wilt controleren hoeveel ruimte er nog beschikbaar is op het Garmin-station, sluit u de zūmo aan op uw computer en selecteert u het Garmin-station. Zie [pagina 35](#).


- **Triplog wissen:** hiermee stelt u het triplog opnieuw in voor de volgende grote reis. Het wissen van een groot triplog kan enkele minuten duren.
- **Opslaan als route:** hiermee kunt u een recent triplog selecteren en opslaan als route. Zo kunt u gegevens van recente trips opnieuw gebruiken. Zie [pagina 16](#) voor meer informatie over routes.

Als u uw triplog op de kaart wilt bekijken, tikt u op  > **Kaart** > **Triplog** > **Toon**.

Fotoalbum: hiermee kunt u op uw Garmin-station of SD-kaart opgeslagen afbeeldingen weergeven. Tik op een thumbnail om de afbeelding weer te geven. Tik opnieuw op de afbeelding om met behulp van  en  te zoomen. Tik op de afbeelding en sleep om andere delen van de afbeelding te bekijken.

Afbeeldingen delen met een andere zūmo-gebruiker:

1. Tik op een thumbnail.
2. Tik op **Delen**.

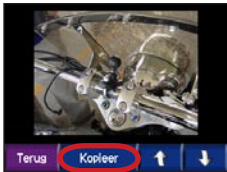


- Haal uw SD-kaart eruit en plaats deze in een andere zümo.
- Er verschijnt een bericht. Tik op **Ja** om de gedeelde afbeelding te importeren.
- Tik op **Foto's** > tik op een thumbnail > **Importeer**.

Tik op **Dia show** om elke afbeelding een paar seconden weer te geven en daarna de volgende afbeelding weer te geven. Tijdens de diavoorstelling kunt u op elk gewenst moment op het scherm tikken om de voorstelling te stoppen en meer opties weer te geven.

Bluetooth-instellingen

Tik op  >  **Bluetooth**.

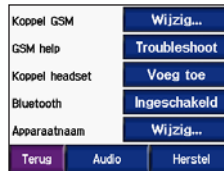

Koppel GSM: selecteer **Voeg apparaat toe** > **OK** om te koppelen met een mobiele telefoon via draadloze Bluetooth®-technologie. Zie [pagina's 23–29](#).



OPMERKING: De pincode (het wachtwoord) van de zümo is **1234**.

- Uit:** selecteer de telefoon waarmee u de verbinding wilt verbreken en tik op **Ja**.
- Wis:** selecteer de telefoon die u uit het geheugen van de zümo wilt verwijderen en tik op **Ja**.

GSM Help: hiermee kunt u bladeren in de lijst met compatibele apparaten. Als uw telefoon niet in de lijst staat, gaat u naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.

Koppel headset: hiermee kunt u verbinding maken met een headset die al is gekoppeld, of selecteer **Voeg apparaat toe**.

Bluetooth: hiermee schakelt u Bluetooth in of uit. Het pictogram  **Bluetooth** wordt op de menupagina weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een telefoon automatisch wordt verbonden, selecteert u **Uitgeschakeld**.


Apparaatnaam: tik op **Wijzig** om een gebruiksvriendelijke naam in te voeren ter identificatie van uw zümo op apparaten met Bluetooth-technologie. Tik op **OK**.

Audio: hiermee geeft u op welke typen audio worden gezonden aan de Bluetooth-headset.

Herstel: hiermee herstelt u de standaard Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden niet gewist wanneer u de Bluetooth-instellingen herstelt.



De navigatie-instellingen wijzigen

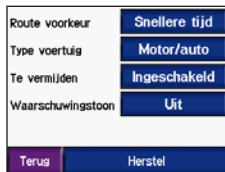
Tik op  >  **Navigatie**.



Route voorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

- **Off Road:** hiermee berekent u routes van begin- naar eindpunt (niet via de weg). Tik op de kaart op  of druk op  om de bladeren naar de pagina Kompas.

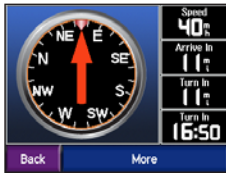

Type voertuig: hiermee specificeert u uw voertuigtype om routes te optimaliseren.


Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden. Vervolgens worden deze wegtypen alleen gebruikt als u met alternatieve routes een grote omweg moet maken of als er geen andere wegen beschikbaar zijn. Als u een ontvanger of antenne voor verkeersinformatie hebt, kunt u ook verkeersproblemen vermijden.

Waarschuwingstoon: hiermee schakelt u de waarschuwingstoon in of uit.

Herstel: hiermee herstelt u de standaard navigatie-instellingen.

De weergave aanpassen


Tik op  >  **Scherm.**

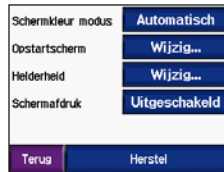

Schermkleur modus: hiermee selecteert u **Dag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch te schakelen tussen deze twee opties.

Opstartscherm: hiermee kunt u een afbeelding selecteren die u wilt weergeven wanneer u de zūmo inschakelt. Laad eerst de JPEG-afbeeldingen. Zie [pagina's 35–37](#).

Helderheid: hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting met behulp van **-** en **+** verhogen en verlagen.

Schermafdruck: hiermee kunt u de schermafdruckmodus inschakelen. Tik op het  camerapictogram om een afdruk van het scherm te maken. Het bitmapbestand van de opname wordt opgeslagen in de **Garmin\scrn**-map op het Garmin-station.

Het toetsenbord wijzigen

Tik op  >  **Toetsenbord**.




Standaard: hiermee wordt een volledig alfabetisch toetsenbord weergegeven.



Grote knoppen: hiermee wordt een schermtoetsenbord met grote knoppen weergegeven. Deze optie is geschikt voor motorrijders met handschoenen. Zie [pagina 13](#).

Auto: hiermee kunt u automatisch schakelen tussen het standaardtoetsenbord bij gebruik van de zümo in de auto en het toetsenbord met grote knoppen bij gebruik van de zümo op de motorfiets.

Verkeersinstellingen beheren

Tik op  >  >  **Diensten** of **Verkeer** voor informatie over en instellingen van optionele abonnementen op FM- en XM-verkeersinformatie.

Verkeersinfo bron: selecteer **Auto**, **FM** of **XM** al naar gelang de optionele accessoire die voor verkeersinformatie is aangesloten.

Alle instellingen herstellen

Tik op  > **Herstel** > **Ja**. Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.

Alle gebruikersgegevens wissen



Let op: Hiermee wordt alle door de gebruiker ingevoerde informatie inclusief Favorieten, routes, triplogs, instellingen en recente zoekopdrachten verwijderd.

1. Houd uw vinger in de rechterbovenhoek van het scherm van de zümo terwijl u de zümo inschakelt.
2. Druk met de vinger op het scherm totdat een bericht wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja**.

APPENDIX

Audio-opties van de zūmo



OPMERKING: Geluid van MP3's en XM-radio wordt onderdrukt tijdens telefoongesprekken en navigatie-aanwijzingen. Tijdens telefoongesprekken worden navigatie-aanwijzingen onderdrukt.

Spannings-bron	Audio-optie	Navigatie-aanwijzingen	MP3	XM-radio	Telefoon	Opmerkingen
Motorfietshouder met externe voeding	Draadheadset of helmmicrofoon	●	●	●	●	
	Bluetooth-headset	●	●	○	●	
Autohouder met externe voeding (meegeleverd bij zūmo 550)	Interne luidspreker en microfoon	●	●	●	●	
	Draadheadset of koptelefoon met draadmicrofoon	●	●	●	●	
	Bluetooth-headset en interne luidspreker	○	○	○	●	Volumeregeling op headset.
		●	●	●	-	Volumeregeling op zūmo.
Batterijvoeding	Bluetooth-headset	●	●	○	●	Volledig geladen batterij gaat tot 4 uur mee.

● Audio beschikbaar, ○ Geen audio beschikbaar, - Niet van toepassing

De zūmo in uw auto installeren

Bij de zūmo 550 wordt een extra houder geleverd voor in de auto, zodat u het apparaat gemakkelijk kunt overbrengen. Kies een geschikte plaats in uw voertuig voor veilige kabelgeleiding en veilig gebruik. Reinig en droog het gedeelte van de ruit waar u de houder wilt plaatsen.

Montage aan de voorruit

1. Plaats de zuignap op de ruit. Duw de zuignaphendel terug, in de richting van de ruit.
2. Sluit de voedingskabel aan op de zijkant van de houder.
3. Plaats de zūmo in de houder in de auto en duw de hendel omlaag.
4. Sluit de voedingskabel aan op een boordspanningsaansluiting in uw voertuig. De zūmo moet automatisch inschakelen als het voertuig is gestart.



Montage op het dashboard

Gebruik de meegeleverde montageschijf om de zūmo op het dashboard te monteren en aan de regelgeving in bepaalde staten te voldoen.



OPMERKING: Het permanente montagekleefmiddel is zeer moeilijk te verwijderen nadat dit is geïnstalleerd.

1. Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van het permanente montagekleefmiddel aan de achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Verwijder de doorzichtige plastic klep van de bovenkant van de schijf.
5. Plaats de zuignap van de houder in de auto op de schijf.
6. Draai de zuignaphendel naar beneden (in de richting van de schijf).
7. Volg de stappen 2–4 op [pagina 50](#).

De zūmo van de houder halen

Als u de zūmo van de houder wilt halen, duwt u de hendel op de houder omhoog. Haal de zūmo eruit.

U kunt de zuignap van de houder voor in de auto scheiden. Draai de houder zover mogelijk naar rechts of links. Blijf in die richting drukken totdat de houder losschiet van de arm.



OPMERKING: Voor het opnieuw aansluiten van de zuignap op de houder voor in de auto is veel kracht nodig. Druk het kogeleinde stevig in de voet.

Als u de zuigvoet van de ruit of montageschijf wilt halen, draait u de zuignaphendel omhoog. Trek het lipje van de zuigvoet naar u toe.

De zūmo opladen

1. Sluit de voedingskabel op een houder en een voedingsbron aan.
2. Plaats de zūmo in de houder en duw de hendel omlaag.


OF

1. Laad de zūmo op via de netkabel. Steek het smalle uiteinde van de netkabel in de mini-USB-connector aan de onderkant van de zūmo.
2. Steek het andere einde in een stopcontact.

De zūmo opnieuw instellen


Als het apparaat niet meer reageert, houdt u  ingedrukt en drukt u op .

Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren. Schakel het apparaat uit. Houd  ongeveer een minuut ingedrukt tot het kalibratiescherm verschijnt. Volg de instructies op het scherm.

De zūmo-software bijwerken

1. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater om het WebUpdater-programma naar uw computer te downloaden.
2. Sluit de zūmo aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel.

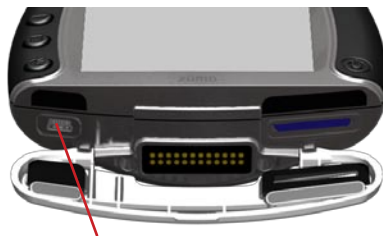



Mini-USB-poort voor netvoeding, USB-massaopslagmodus en bijwerken van software

3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen op het scherm. Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch de update en installeert deze op uw zūmo.
4. Ontkoppel de zūmo (zie [pagina 37](#)).

Registreer uw zūmo zodat u op de hoogte blijft van updates voor software en kaarten. Om uw zūmo te registreren, gaat u naar <http://my.garmin.com>.

U kunt software-updates ook downloaden van www.garmin.com/products/zumo500 of www.garmin.com/products/zumo550. Klik op **Updates and Downloads** en volg de aanwijzingen.

Aanvullende kaartgegevens aanschaffen en laden

Om te zien welke kaartversies op uw zūmo zijn geladen, tikt u op  >  **Kaart** > **Kaart info**. Als u de aanvullende kaarten wilt ontgrendelen, hebt u de apparaat-id en het serienummer nodig.

Kijk op www.garmin.com/unlock/update.jsp of er een update voor uw kaartsoftware beschikbaar is.

U kunt ook aanvullende kaartgegevens aanschaffen bij Garmin en de kaarten laden in het interne geheugen of op een optionele SD-kaart.

Raadpleeg het Help-bestand van MapSource voor meer informatie over MapSource en het laden van kaarten en waypoints op uw zūmo.


Optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar www.garmin.com/products/zumo500 of www.garmin.com/products/zumo550 en klik op **Accessories**. U kunt ook contact opnemen met uw Garmin-dealer om accessoires aan te schaffen. Optionele accessoires omvatten:

- Ontvanger of antenne voor verkeersinformatie
- Externe antenne
- Externe microfoon
- Extra's (zie [pagina's 54–56](#))

Accessoires op uw zūmo aansluiten

Sommige Garmin-ontvangers en XM-antennes voor verkeersinformatie moeten op een mini-USB-poort op de zūmo-houder worden aangesloten. De aansluitingen voor de microfoon en de audio-uitgang bevinden zich aan de linkerkant van de zūmo-houder.

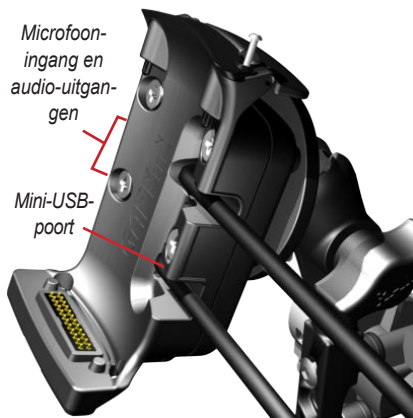

zūmo-houder voor de motorfiets





TIP: Kabels moeten voorzichtig worden aangesloten of losgemaakt. Trek bij het loskoppelen niet aan de kabel of het snoer, maar trek aan de stekker.

Zie [pagina 50](#) voor het aansluiten van de autohouder.

Garmin Travel Guide™


Net als bij een papieren reisgids biedt de reisgids van Garmin gedetailleerde informatie over locaties, zoals restaurants en hotels. Als u het Travel Guide-accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar www.garmin.com/extras.

De Travel Guide gebruiken:

1. Plaats de SD-kaart in uw zūmo.
2. Tik op  **Waarheen** >  **Extra's**.
3. Tik op de Travel Guide.
4. Tik op een categorie. Tik indien nodig op een subcategorie.
5. Tik op een locatie in de lijst.
6. Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden:

Tik op **OK** om naar de locatie te gaan.

Tik op **Kaart** voor de weergave van dit item op de kaart.

Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan bij uw  Favorieten.

Tik op **Meer** voor meer informatie over de locatie.

Flitspaalinformatie

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. (Kijk op www.garmin.com/accessories/safetycamera voor de beschikbaarheid van deze informatie.) Voor deze landen bevat de zūmo de locaties van honderden flitspalen. De zūmo waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

Bijgewerkte flitspaalinformatie ophalen:

1. Ga naar <http://my.garmin.com>.
2. Meld u aan voor een abonnement.

U kunt op elk gewenst moment de bijgewerkte gegevens van een nieuwe regio aanschaffen. Dit geldt ook voor het uitbreiden van uw abonnement. De gegevens van een regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.

Aangepaste nuttige punten

Laad aangepaste nuttige punten (POI's of Points of Interest) op uw zūmo.



POI-databases zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet.

Bepaalde aangepaste databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten, bijvoorbeeld schoolzones. Er verschijnt een waarschuwing als u te hard rijdt bij deze aangepaste nuttige punten.

Gebruik de Garmin POI Loader om nuttige punten op uw Garmin-station of SD-kaart te laden. Download de POI Loader van www.garmin.com/extras.

Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op F1 om het Help-bestand te openen.

Om uw aangepaste nuttige punten te bekijken, tikt u op  **Waarheen** >  **Extra's** > **Aangepaste nuttige punten**.

Om aangepaste nuttige punten in of uit te schakelen, tikt u op  >  **Waarschuingszone** > **Waarschuingszone alarm**.

Om de aangepaste nuttige punten van uw zūmo te verwijderen, sluit u de zūmo op uw computer aan. Open de map **Garmin/poi** in het Garmin- of SD-kaartstation. Verwijder het bestand met de naam **poi.gpi**.






LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de consequenties die het gebruik van een aangepaste POI-database met zich mee kan brengen, voor de nauwkeurigheid van de flitspaaldatabase of andere standaard POI-databases.

Garmin TourGuide™

Met de Garmin TourGuide kan uw zūmo op GPS gebaseerde audiotours van derden afspelen. Met deze audiotours kunt u tijdens uw route interessante feiten beluisteren over historische plaatsen die u passeert. Tijdens

de route wordt de audio-informatie gesteund door GPS-signalen. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader**.

Als u de Garmin TourGuide-bestanden wilt bekijken, tikt u op  **Waarheen** >  **Extra's** > **Aangepaste nuttige punten**.

Als u de Garmin TourGuide-instellingen wilt wijzigen, tikt u op  >  **Nabijheidspunten** > **TourGuide**. Selecteer **Automatisch afspelen** als u de gehele tour wilt horen zoals deze is samengesteld, **Op verzoek** als u het luidsprekerpictogram  op de kaart wilt weergeven wanneer tijdens het afleggen van de route informatie beschikbaar is, of **Uit**.

SaversGuide®


De SaversGuide is een optioneel accessoire dat alleen beschikbaar is in Noord-Amerika (www.garmin.com/extras). Met de voorgeprogrammeerde SD-gegevenskaart en lidmaatschapskaart van de SaversGuide wordt uw zūmo een digitaal couponboek dat u informeert over bedrijven die zich dichtbij uw huidige locatie bevinden waar u in aanmerking komt voor een korting, zoals restaurants, hotels en bioscopen.

Batterijgegevens








OPMERKING: Raadpleeg de gids met belangrijke veiligheids- en productinformatie voor aanvullende batterijgegevens en waarschuwingen.

De zūmo bevat een interne lithium-ionbatterij. De batterij gaat tot 4 uur mee, afhankelijk van het gebruik.

Het batterijpictogram  op de menupagina geeft de status van de interne batterij aan. Als het pictogram niet aanwezig is, is uw zūmo op een externe voedingsbron aangesloten. Meer informatie over het laden van uw zūmo vindt u op [pagina 57](#).

De batterijlevensduur verlengen


- Schakel GPS uit ( >  **Systeem** > **GPS-modus** > **GPS uit**) als u geen GPS-signalen hoeft te ontvangen, of gebruik de modus **Normaal** als WAAS of EGNOS niet beschikbaar is.
- Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Houd  ingedrukt en pas de helderheid vervolgens met  en  aan.

- Laat de zūmo niet in direct zonlicht staan. Voorkom langdurige blootstelling aan extreme hitte of kou.

De batterij vervangen

Als u een vervangende lithium-ionaccu wilt aanschaffen, gaat u naar www.garmin.com/products/zumo500 of www.garmin.com/products/zumo550 en klikt u op **Accessories**.

Schroef het batterijpak los en vervang de batterij. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afdanken van de batterij.

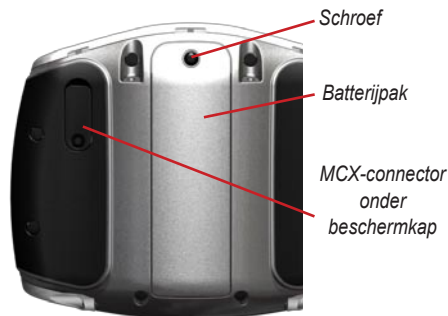

Een externe antenne gebruiken

U kunt een optionele externe antenne gebruiken (Garmin GA 25MCX). Ga voor aanschaf naar www.garmin.com/products/zumo500 of www.garmin.com/products/zumo550 en klik op **Accessories**.

Trek de beschermkap van de MCX-connector op de achterkant van de zūmo naar achteren en sluit de antenne aan.

De zūmo onderhouden

De zūmo bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze buiten het normale gebruik op de motor of in de auto aan overmatige schokken en trillingen worden blootgesteld. Om het risico van schade aan de zūmo te verminderen, mag u de eenheid niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar deze wordt blootgesteld aan extreme schokken en trillingen.

De eenheid reinigen

De zūmo is van hoogwaardige materialen vervaardigd en er is geen ander onderhoud vereist dan reiniging. Maak de behuizing van de zūmo (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel en veeg het apparaat vervolgens droog. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm reinigen

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of lenzenvloeistof. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De zūmo beschermen

- Draag en bewaar uw zūmo in de meegeleverde draagtas.
- Bewaar uw zūmo niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld (bijvoorbeeld in de kofferbak van een auto), omdat de zūmo hierdoor permanent kan worden beschadigd.

- Hoewel u het aanraakscherm ook kunt bedienen met een PDA stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstal voorkomen

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan de zūmo en de houder uit het zicht te verwijderen wanneer u ze niet gebruikt.
- Gebruik de Garmin Lock™-functie. Zie [pagina 10](#).


De zekering vervangen

Als de eenheid in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de voertuigadapter.



LET OP: Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst.

1. Schroef de zwarte (of zilveren) ronde dop los en verwijder deze.

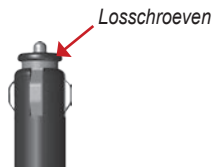



2. Verwijder de zekering (glazen buisje met zilverkleurige kapjes) en vervang deze door een 3-A snelle zekering.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de zwarte dop zit. Schroef de zwarte dop vast.



Informatie over GPS-satellietsignalen

De zūmo moet GPS (Global Positioning System)-satellietsignalen ontvangen om te functioneren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan het apparaat misschien geen satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de zūmo te gebruiken.

Wanneer de zūmo satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte op de menupagina groen . Wanneer er geen satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

Specificaties

Fysieke afmetingen: B x H x D =
11,3 x 8,2 x 7,2 cm

Gewicht: 269 g

Scherm: 7,2 x 5,4 cm; 320 x 240 pixels; helder, 16-bit LCD, met witte schermverlichting en aanraakscherm

Behuizing: IPX7 waterdicht

Temperatuurbereik: 0°C tot 60°C

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele verwijderbare SD-kaart. Gegevens worden permanent opgeslagen.

Pc-interface: USB-massaopslag, Plug-and-Play

Oplaadtijd: ca. 6 uur

Ingangsspanning: DC voertuigspanning of AC netspanning

Verbruik: 15 W max. @ 13,8 V DC

Batterijlevensduur: tot 4 uur afhankelijk van het gebruik

GPS-prestaties

Ontvanger: WAAS-ondersteuning

Zoektijden*:

Warm: < 1 sec

Koud: < 38 sec

Fabrieksinstellingen herstellen: < 45 sec

*Gemiddelde voor een stationaire ontvanger met onbelemmerd zicht op de hemel

Vernieuwingsfrequentie: 1/sec., continu

GPS-nauwkeurigheid:

Positie: < 10 meter, standaard

Snelheid: 0,05 meter/sec. RMS





GPS-nauwkeurigheid (WAAS):

Positie: < 5 meter, standaard


Snelheid: 0,05 meter/sec. RMS

Ga voor een complete lijst met specificaties naar www.garmin.com/products/zumo500 of www.garmin.com/products/zumo550 en klik op **Specifications**.

Problemen met de zūmo oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
De zūmo ontvangt geen satelliet signaal.	Het kan enkele minuten duren voordat u satelliet signalen ontvangt. Ga naar een open plek buiten garages en uit de buurt van hoge gebouwen. Stop uw voertuig en plaats de zūmo waar u een onbelemmerd zicht op de hemel hebt. De balken  in de linkerbovenhoek geven de satellietsterkte aan.
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbovenhoek van het scherm van de zūmo terwijl u de zūmo inschakelt. Druk met de vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
De zūmo reageert niet meer.	Als u de zūmo wilt resetten, houdt u  ingedrukt en drukt u op  .
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	Reinig de zuignap en de voorruit. Drogen met een schone, droge doek. Bevestig de zuignap zoals beschreven op pagina 50 .
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van de eenheid volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Het aanraakscherm reageert niet goed op mijn tikken.	Kalibreer het aanraakscherm. Schakel het apparaat uit. Houd  ongeveer een minuut ingedrukt totdat de kalibratiepagina verschijnt. Volg de instructies op het scherm.
Ik kan mijn Bluetooth-apparaat niet op de zūmo aansluiten.	Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld . Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en zich op minder dan 10 meter afstand van uw zūmo bevindt. Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor een lijst met compatibele telefoons en headsets.

Problemen met de USB-interface oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
<p>Hoe weet ik of mijn zūmo in de modus USB-massaopslag staat?</p>	<p>Wanneer uw zūmo in de modus USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een zūmo die is aangesloten op een computer. Er moet ook een nieuw verwisselbare-schijfstation worden weergegeven in Deze computer (Windows) of een nieuw volume (station) op de desktop (Mac).</p>
<p>Mijn computer detecteert nooit dat de zūmo is aangesloten.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de USB-kabel van de computer. 2. Schakel de zūmo uit. 3. Sluit de USB-kabel aan op uw computer en uw zūmo. De zūmo wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag.
<p>Ik kan geen stations met de naam 'Garmin' vinden in mijn lijst met stations.</p>	<p>Als er verschillende netwerkstations op de computer zijn aangesloten, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters aan Garmin- of SD-stations. Voer de stappen op de volgende pagina uit om schijfletters toe te wijzen (weer te geven).</p>
<p>Ik ontvang een bericht met de mededeling "Apparaat is op onveilige wijze verwijderd" wanneer ik een USB-kabel verwijder.</p>	<p>Voor Windows: dubbelklik op het pictogram Ontkoppelen of uitwerpen  in de systeembalk. Selecteer USB-apparaat voor massaopslag en klik op Stoppen. Selecteer het Garmin-station en klik op OK. U kunt de zūmo nu ontkoppelen.</p> <p>Voor Mac: sleep het volumepictogram naar de Prullenbak. Het pictogram Prullenbak verandert in een pictogram Uitwerpen. U kunt de zūmo nu ontkoppelen.</p>

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Hoe kan ik de naam van mijn Garmin-stations in Windows wijzigen?	<ol style="list-style-type: none">1. Open Deze computer.2. Selecteer het station waarvan u de naam wilt wijzigen.3. Klik erop met de rechtermuisknop en selecteer Wijzig naam.4. Typ de nieuwe naam en druk op Enter op het toetsenbord van de computer.
Hoe kan ik mijn Garmin-stations in Windows toewijzen (weergeven)?	<ol style="list-style-type: none">1. Schakel uw zūmo uit.2. Sluit de USB-kabel aan op de zūmo en op uw computer. De zūmo wordt automatisch ingeschakeld.3. Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm > Systeembeheer > Computerbeheer > Opslag > Schijfbeheer.4. Klik op een verwijderbaar station van de zūmo (het interne geheugen of uw SD-kaartstation). Klik met de rechtermuisknop op Stationsletter en pad wijzigen.5. Selecteer Bewerken, selecteer een stationsletter in de vervolgkeuzelijst en klik op OK.

INDEX

Symbols

2-D, 3-D-kaartweergave 41

A

aanraakscherm

reinigen 58

uitlijnen 52

accenttekens 13

accessoires 53

adres 11

afbeeldingen weergeven 44

afslag-voor-afslag

aanwijzingen 22

antennes 30, 33, 53, 58

antidiefstalfunctie 10, 42

apparaat-ID 42

audio

contacten 3, 50, 54

opties 49

versie 42

B

batterij 56, 60

beginscherm 47

bestanden

beheren 35, 43

ondersteunde typen 37

overbrengen 35–37

verwijderen 37

bestanden beheren 35–37

bestanden overdragen 35–37

beveiligingslocatie 10

bijwerken

kaarten 53

zūmo-software 52

bladeren in kaart 18

Bluetooth-technologie 23–29

instellingen 45–48

PIN 24

brandstofmeter 21

C

computerverbinding 35

Conformiteitsverklaring iv

contact met Garmin opnemen i

coördinaten 19, 20

D

de houder verwijderen 51

de naam van een plaats

spellen 13

detaalkaarten 41

de USB eruit halen 37

de zūmo monteren

in een auto 50, 51

op een motor 3

de zūmo onderhouden 58

de zūmo opladen 52

de zūmo registreren 53

de zūmo vergrendelen 10

diavoorstelling 45

E

een oproep beëindigen 25

een stop toevoegen 9

EGNOS 42

Eigen nuttige punten 55

externe antenne 58

Extra's 54–55

extra kaarten laden 53

F

Favorieten 14

bewerken 15

delen 14

opslaan 14

zoeken 15

flitspalen 55

FM-ontvanger voor

verkeersinformatie 32

G

Garmin Lock 10, 42, 59

Garmin TourGuide

bestanden afspelen 56

Garmin Travel Guide 54

gebruikersgegevens 43

gebruikersgegevens wissen 48

gegevens importeren 43

Google Earth i

GPS 7, 60

H

handsfree-functies 23–29

headsets 23, 49

helderheid 2, 47

het aanraakscherm kalibreren 52

hoogte 20

huidige locatie, opslaan 15

I

- installatie in de auto 50
- installatie op de motor 3
- instellingen 41–48
- instellingen herstellen 48

K

- kaart
 - aanpassen 41
 - beeld 18, 41
 - de kaartpagina gebruiken 18, 20
 - Knop Kaartinfo 41
 - updates voor kaarten 52
 - verplaatsen 18
 - versie 41
 - zoomen 18
- kaart tonen 12, 22
- Kaartweergave Koers boven 41
- Kaartweergave Noorden boven 41
- kilometers 43
- Knop Info 42
- koppelen met headset 24
- koppelen met mobiele telefoon 24
- kruispunt 11

M

- MapSource i, 35, 53
- menupagina 7
- mijlen 43
- mini-USB. *See* USB

MP3-bestanden

- afspelen 38
- laden 35
- muziek afspelen 38
- myGarmin i, 53, 55

N

- naar huis 12–19
- naar huis bellen 28
- Nabij, knop 19
- navigatie-instellingen 46

O

- off road, route 17, 47
- omwegen 10
- onderdrukken van een oproep 25
- ondersteunde bestandstypen 35
- opgeslagen plaatsen
 - bewerken 15
- opnieuw instellen
 - de reisinformatie 21
 - uw zūmo 52
- oproepinfo 28
- opslaan
 - gevonden plaatsen 12, 14
 - routes 16
 - uw huidige locatie 15, 18

P

- Pagina Ga 11
- Pagina Kompas 22, 47
- Pagina Lijst met afslagen 22
- picture viewer 44

PIN

- Bluetooth 45
- Garmin Lock 10
- plaatsen zoeken
 - item op de kaart 18
 - kruispunt 11
 - nabij andere locatie 19
 - op adres 11
 - op coördinaten 19
 - opgeslagen plaatsen (Favorieten) 15
 - op naam 13
 - op postcode 11
- POI's, aangepast 55
- positiepictogram 20, 41
- postcode 11
- problemen oplossen 62–64

R

- recent gevonden locatie 14
- Reisinformatiepagina 21
- routebeschrijvingen 22
- routes 16–18
- routevoorkeuren 46

S

- satellietsignalen 7, 60
- SaversGuide 56
- Schermafdrummodus 47
- schoolzonedatabase 55
- SD-kaart 1, 35, 60
 - delen 14, 17

- software
 - bijwerken 52
 - versie 42
- speciale tekens 13
- specificaties 60
- spraakgestuurd kiezen 29
- stations, Garmin 36
- stations voor
 - gegevensopslag 35, 60
- stelsysteeminstellingen 42
- T**
- taal voor spraak 43
- taal voor tekst 43
- talen 43
- telefoonboek 27
- telefoongesprekken 25
- thuislocatie 12
- tijdweergave 43
- tijdzone 43
- toetsenbord 13, 48
- tonen 47
- triplog 44
- U**
- USB
 - modus massaopslag 35–37
 - poorten 1, 35, 50, 52, 54
 - problemen oplossen 62
- uw zoekopdracht uitbreiden 19
- uw zūmo aanpassen 41–48
- uw zūmo opbergen 58
- V**
- Veilige modus 42
- verkeer
 - abonnementen 32
 - instellingen 48
 - problemen 30
 - vermijden 30, 47
- vermijden
 - verkeer 47
 - wegentypen vermijden 47
- verwijderbaar station 36
- verwijderen
 - alle gebruikersgegevens 48
 - bestanden 37
 - eigen nuttige punten 56
 - Favorieten 16, 17
 - teken 13
- verwijderen/wissen van
 - telefoon 45
- voertuig, pictogram 20, 41
- voertuigtype 47
- voldoen aan
 - FCC-regelgeving iv
- Volgende afslag, pagina 22
- volume 2, 34
- W**
- waarschuwingssysteem voor
 - flitspalen 55
- WAAS 42
- WebUpdater 52
- weergave-instellingen 47
- wisselgesprek 26
- X**
- XM-radio 33
- XM NavTraffic 32
- Z**
- zekering, vervangen 59
- zomertijd 43
- zoomen 18, 20, 44

**Voor de laatste gratis software-updates
(kaartgegevens uitgezonderd) gedurende de levensduur van
uw Garmin-producten, gaat u naar www.garmin.com.**



© 2006–2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Onderdeelnummer 190-00697-35 Rev. B