

UNIKO 6in1[®]

6 FUNCTIES IN 1 UNIEK PRODUCT

Gefeliciteerd met uw aankoop.

Uniko 6in1 is een exclusief en gebrevetteerd product, ontworpen en geproduceerd in Italië.

Uniko 6in1 zal U in vele situaties van nut zijn en wordt binnenkort uw onvervangbaar reisgezel.

Uniko 6in1 is uitgedacht om te beantwoorden aan de noden van wie een mobilhome bezit of een voertuig met grote afmetingen, zoals een lichte vrachtwagen of een alle-terrein wagen, maar ook een gewoon voertuig.


DRAAGVERMOGEN

ATTENTIE : Uniko 6in1 mag enkel en alleen gebruikt worden bij voertuigen (auto's, 4 x 4, mobilhomes, caravans, enz.) waarvan het totaal gewicht 3500 kg niet overschrijdt.


De kit

De verpakking bevat :

- een praktische waterdichte tas
- 2 blokkeringshandvaten van 11 cm
- 2 blokkeringshandvaten van 14 cm
- 1 Uniko 6in1 (gewicht 6,3 kg)

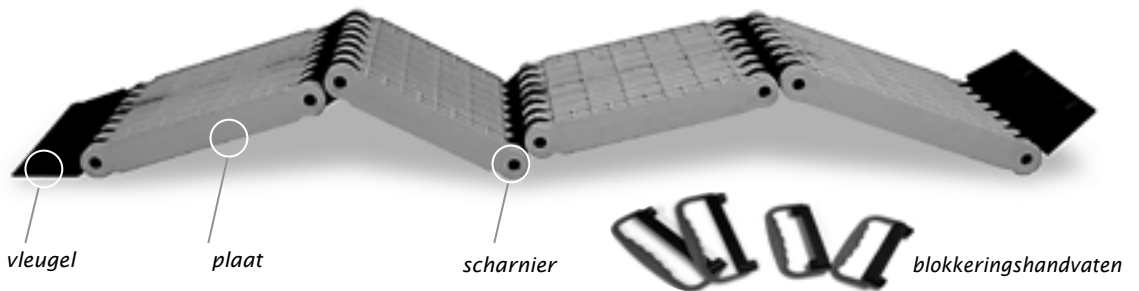

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN

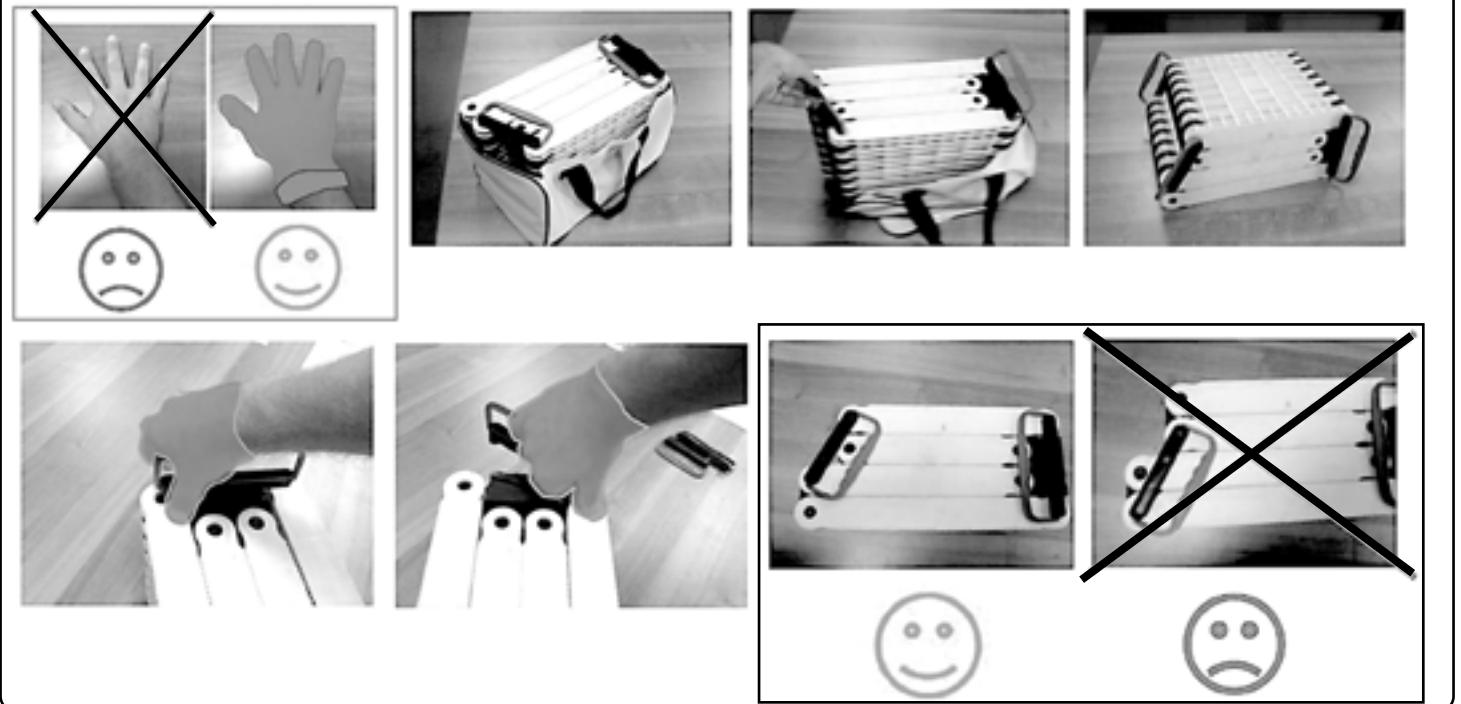

GEBRUIK

OPGELET : Uniko 6 in 1 is te gebruiken door volwassenen ; het dragen van handschoenen is aan te raden. Buiten het bereik van kinderen houden. Het getand oppervlak kan letsels aan de handen veroorzaken wanneer ze tussen de gesloten platen gevangen zijn.

LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EEN CORRECT GEBRUIK !

Conero Plastik S.n.c. en Lautus Trading bvba wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor schade en/of letsels te wijten aan een onaangepast gebruik.

Uniko 6 in 1 is praktisch en gemakkelijk te gebruiken:

- veiligheidshandschoenen aantrekken
- blokkeringshandvaten verwijderen
- ... en Uniko 6 in 1 is klaar voor gebruik in iedere gewenste functie.

**PUT
& GO[®]**

distributie door:
Lautus Trading bvba
België
Tel & Fax : +32 51 22 41 27
info@lautustrading.com - www.lautustrading.com

coneroplastik



voor de MOTORHOME - CARAVAN - CAMIONETTE - AUTO - 4 X 4

6 FUNCTIES AANGEPAST AAN ALLE SITUATIES

① NIVELLERING OP 3 HOOGTES

Laat toe het stilstaand voertuig in horizontale positie te houden, garandeert de stabiliteit en het comfort aan boord, vermijdt daarenboven het forceren en overbelasten van de schokdempers.



OPGELET: MOTOR STILLEGGEN ALVORENS Uniko 6in1 te plaatsen.

Er zijn 3 beschikbare niveau's, van 4 cm tot 13 cm hoog.

Plooi Uniko 6in1 op de gewenste hoogte.

Plaats de plank, die gebuikt wordt als oprijstrook voor het te verhogen wiel, volgens de rijrichting.

Rij omhoog met het voertuig en positioneer het wiel correct (zie foto hierboven)

OPGELET: DENK ERAAN IN HET STILSTAAND VOERTUIG ALTIJD


DE HANDREM OP TE ZETTEN EN IN EERSTE VERSNELLING.

OPGELET: EENMAAL Uniko 6in1 GEPLAATST IS ONDER HET VOERTUIG, VERWIJDER U ALVORENS DE MOTOR AAN TE LEGGEN EN RAAK ZEKER Uniko 6in1 NIET AAN WANEEER DE WIELEN IN BEWEGING ZIJN.

zie afbeelding hiernaast (OPRIJVLAK MET NIVELLERING OP 3 HOOGTES)

② WIELKEG

Garandeert de veiligheid van het voertuig bij parkeren op hellingen.



OPGELET: LEG DE MOTOR STIL ALVORENS Uniko 6in1 te plaatsen.

Vouw alle platen uit.

Plooi drie platen in de vorm van een driehoek (zie foto hierboven)








Blokkeer de scharnieren van de platen die de driehoek sluiten door middel van de blokkeringshandvaten van 11 cm.

OPGELET: IN GEVAL VAN VERLIES, BESCHADEGING OF BREUK VAN ÉÉN VAN DE BLOKKERINGSHANDVATEN VAN 11 cm MAG Uniko 6in1 NIET MEER GEBRUIKT WORDEN ALS BLOKKERINGSDRIEHOEK.

Plaats de oprijvleugel voor het wiel en rij traag met het voertuig totdat het wiel volledig geblokkeerd is.

OPGELET: LAAT HET STILSTAAND VOERTUIG ACHTER MET OPGETROKKEN HANDREM, IN EERSTE VERSNELLING EN DE VOORWIELEN GEDRAAID.


BLOKKERINGSDRIEHOEK

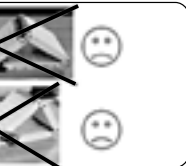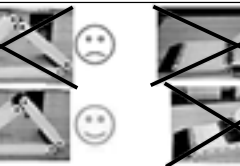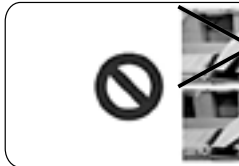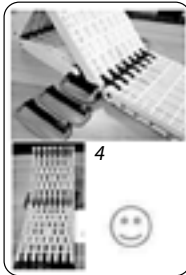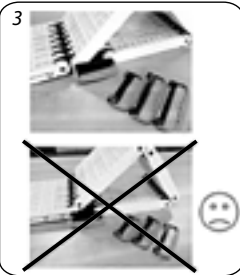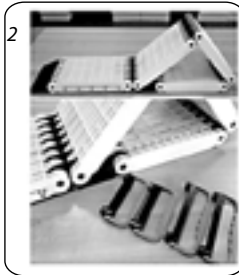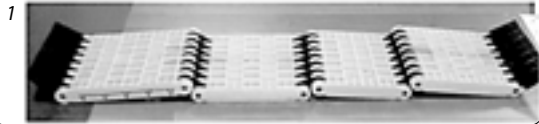

③

GRIP OP ALLE ONDERGRONDEN

In geval van sneeuw, modder, zand, nat gras en in alle omstandigheden met weinig grip.



OPGELET: LEG DE MOTOR STIL ALVORENS Uniko 6in1 te plaatsen.


PLOOI Uniko 6in1 VOLLEDIG UIT.

Druk Uniko 6in1 in het terrein voor het tractiewiel in moeilijkheden volgens de rijrichting. (Om een betere grip te garanderen is het aanbevolen de ondergrond uit te graven om de oprijvleugel zo ver mogelijk onder het wiel te plaatsen.

OPGELET: EENMAAL Uniko 6in1 ONDER HET VOERTUIG GEPLAATST IS, VERWIJDER U ALVORENS DE MOTOR AANGELEGD WORDT EN RAAK ZEKER Uniko 6in1 IN GEEN GEVAL AAN ZOLANG DE WIELEN IN BEWEGING ZIJN.

④ OPRIJRAMPE

Laat toe hoogteverschillen soepel te overwinnen en treden op te rijden.



OPGELET: MOTOR STILLEGGEN ALVORENS Uniko 6in1 te plaatsen.

Plooi Uniko 6in1 op de gewenste hoogte.


Plaats Uniko 6in1 voor het te overwinnen obstakel met de oprijstrook voor het wiel (zie foto hierboven)

Plaats het wiel correct en rij omhoog met het voertuig.


OPGELET: EENMAAL Uniko 6in1 GEPLAATST IS ONDER HET VOERTUIG, VERWIJDER U ALVORENS DE MOTOR AAN TE LEGGEN EN RAAK ZEKER Uniko 6in1 NIET AAN WANEEER DE WIELEN IN BEWEGING ZIJN.

zie afbeelding hieronder (OPRIJVLAK MET NIVELLERING OP 3 HOOGTES)

OPRIJVLAK MET NIVELLERING OP 3 HOOGTES

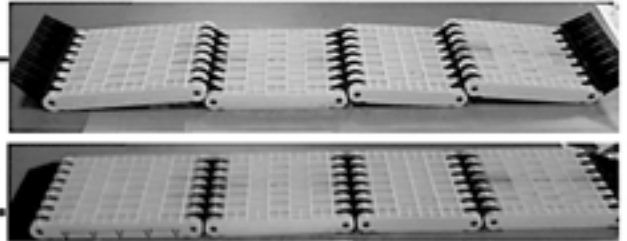


⑤ UNIVERSELE OPSTAP



Plooi Uniko 6in1 dicht en plaats de blokkeringshandvaten. Uniko 6in1 wordt zo een geschikte opstap, robuust en betrouwbaar om de camper te betreden.



⑥ PRACTISCH KRUKJE



Plooi Uniko 6in1 dicht en plaats de blokkeringshandvaten. In nood wordt Uniko 6in1 een uitstekend krukje.



Om een betere stabiliteit aan Uniko 6in1 te garanderen is het aanbevolen de scharnieren te vast te zetten door middel van de bijgeleverde blokkeringshandvaten.

ONDERHOUD:

Na gebruik kan Uniko 6in1 gereinigd worden in lauw water (Max 60° C) met neutrale zeep ; nadien laten drogen alvorens op te bergen in de draagtas.

OPGELET:

GEEN SOLVENTEN GEBRUIKEN OM Uniko 6in1 TE REINIGEN.

Uniko 6in1 NIET BLOOTSTELLEN AAN WARMTEBRONNEN OM TE DROGEN. BIJ NIET GEBRUIK IS HET AANBEVOLEN Uniko 6in1 NIET BLOOT TE STELLEN AAN HET ZONLICHT, MAAR OP TE BERGEN IN DE DRAAGTAS.

Uniko 6in1 is geproduceerd in een speciale kunststof, die niet-toxisch en 100% recycleerbaar is, geschikt om zware lasten te dragen.